U X 8 3 0



UX830

phone. Retain it for future reference.

Please read this manual carefully before operating your mobile

USER GUIDE

Guárdelo para consultarlo en el futuro.

Lea este manual cuidadosamente antes de utilizar su tererono.

OX820 | WANNAL DEL USUARIO

P/N: MMBB0282801 (1.0) W

USER GUIDE

Copyright ©2007 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.

Important Safety Precautions

Read these instructions. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

WARNING! Violation of the instructions may cause serious injury or death.



 Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.



- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- 3. Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F.
- 4. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.



5. When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.



- 6. Do not use a hand-held phone while driving.
- 7. Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

Important Safety Precautions



 Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.



- Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.
- 4. Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.



Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.



Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.



Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.

8. Do not disassemble the phone.



- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.



- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- 4. Store the battery out of reach of children.



5. Be careful that children do not swallow any parts (such as rubber plugs, earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.



Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



9. Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

Table of Contents

1 1001	
Important Safety	
Precautions	1
Table of Contents	4
Welcome	9
Technical Details	10
FCC RF Exposure Information	12
Bodily Contact During Operation	12
Vehicle-Mounted the External	
Antenna	13
FCC Notice and Cautions	13
Phone Overview	14
Touch Sensitive Soft Keys	15
Touch Screen Shortcut Menu	17
Menus Overview	18
Menu Access	21
Getting Started with Your	
Phone	22
The Battery	22

Installing the Battery	22
Removing the Battery	22
Charging the Battery	22
Battery Charge Level	23
Turning the Phone On and Off	23
Turning the Phone On	23
Turning the Phone Off	23
Signal Strength	24
Screen Icons	24
Making Calls	24
Correcting Dialing Mistakes	25
Redialing Calls	25
Receiving Calls	25

Quick Access to ConvenientFeatures26Lock Mode26Mute Function26Volume Quick Adjustment26Call Waiting26Caller ID27Speed Dialing27

Entering and Editing		4. All Calls	35
Information	28	5. Call Timer	35
Text Input	28	6. Data	35
тех трис	20	7. Data Counter	36
Contacts in Your Phone's		Contacts	36
Memory	29	1. New Contact	36
The Basics of Storing Contacts		2. Contact List	37
Entries	29	3. Groups	37
Phone Numbers With Pauses	29	4. Speed Dials	38
Storing a Number with Pauses	30	5. My Name Card	38
Adding a Pause to an Existing		Messaging	39
Number	30	1. New Text Message	39
Searching Your Phone's Memory	31	2. New Picture Message	42
Accessing Options	31	3. Inbox	43
Making a Call From Your Phone's	5	4. Sent	45
Memory	32	5. Drafts	46
Using Phone Menus	34	6. Voicemail	46
	-	7. Quick-Text	47
Recent Calls	34	8. Settings	47
1. Missed Calls	34	9. Delete All	49
2. Received Calls	35	New Events Manager	50
3. Dialed Calls	35	easvedge	50

Table of Contents

51
51
52
52
53
53
55
55
57
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62

ettings	63
Display	63
1. Wallpaper	63
2. Banner	63
3. Backlight	63
4. Languages	64
5. Clock & Calendar	64
6. Font Settings	64
7. Color Scheme	65
Sound & Touch	65
1. Ringers	65
2. Volume	66
3. Message Alert	66
4. Alert Type	66
5. Service Alerts	67
6. Power On/Off Tones	67
7. Slide Tone	68
8. Touch Key Feedback	68
9. Touch Calibration	68
Bluetooth®	69
1. Power	69
2. Add New	70

3. Paired Devices	71	System	80
4. Settings	71	1. Network	80
4.1 Power Off	71	2. Location	81
4.2 Visibility Hidden	71	Phone Information	82
4.3 Device Name	71	1. My Number	82
4.4 Device Info	72	2. ESN/MEID	82
JSB Connection	72	3. Icon Glossary	82
Security	74	4. Version	83
1. Lock Phone	74	5. Memory	83
2. Restrictions	75	Safety	84
3. Emergency #s	75	,	84
4. Change Lock Code	76	TIA Safety Information	04
5. Reset Default	76	Exposure to Radio Frequency Signal	
Call Settings	77	Antenna Care	84 84
1. Answer Options	77		
2. End Options	77	Phone Operation	85
3. Auto Retry	77	Tips on Efficient Operation	85
4. One-Touch Dial	78	Driving	85
5. Voice Privacy	78	Electronic Devices	85
6. Auto Volume	78	Pacemakers	85
7. Airplane Mode	79	Persons with pacemakers:	86
8. TTY Mode	79	Hearing Aids	86

Table of Contents

Other Medical Devices	86	
Health Care Facilities	86	
Vehicles	87	
Posted Facilities	87	
Aircraft	87	
Blasting Areas	87	
Potentially Explosive Atmosphere	87	
For Vehicles Equipped with an		
Air Bag	88	
Safety Information	88	
Charger and Adapter Safety	88	
Battery Information and Care	89	
Explosion, Shock, and Fire Hazard	s 89	
General Notice		
Warning! Important safety		
information	92	
Avoiding hearing damage	92	
Using your phone safely	92	
Avoiding hearing damage	93	
Using headsets safely	93	
FDA Consumer Update 94		
10 Driver Safety Tips 10		

108 FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices 111	
Limited Warranty	
Statement	115
Index	119

Welcome

Thank you for choosing the UX830 cellular phone designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this compact phone offers:

- Music capability and microSD[™] card slot.
- Significantly enhanced voice clarity.
- Slim and sleek design with internal antenna (Internal antenna described as antenna throughout this user guide).
- Large, easy-to-read, 9-line backlit LCD with status icons.
- Paging, messaging, voice mail, and caller ID.
- 15-key keypad and Touch Screen.
- Speakerphone feature.
- Menu-driven interface with

- prompts for easy operation and configuration.
- Any key answer, auto answer, auto retry, one-touch and speed dialing with 99 memory locations.
- Bilingual (English and Spanish) capabilities.
- Bluetooth® wireless technology.

Note

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Technical Details

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Technical Details

The UX830 is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: Cellular services at 800 MHz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 GHz.

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station).

* TSB-74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data

transmission is also possible. The following tab lists some major CDMA standards.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	CDMA Dual-Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter- band operations IS-95 adapted for PCS frequency band CDMA2000 1xRTT Air Interface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Short Message Service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
1x EV-DO Related interface	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	CDMA2000 High Rate Packet Data Air Interface 1xEV-DO Inter-Operability Specification for CDMA2000 Access Network Interfaces Recommended Minimum Performance Standards for CDMA2000 High Rate Packet Data Access Terminal Test Application Specification (TAS) for High Rate Packet Data Air Interface

Technical Details

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. including the antenna, whether extended or retracted. Thirdparty belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted the External Antenna

(Optional, if available.)

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted the external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

FCC Notice and Cautions

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment. Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Phone Overview



- 1. Earpiece Lets you hear the caller.
- 2. Slide Slide up to answer an incoming call and slide it down to end the call.
- 3.LCD Screen Displays incoming calls, messages and indicator icons as well as a wide variety of content you select to view.
- 4. TALK Key Use to place or answer calls.
- 5. Alphanumeric Keypad Use to enter numbers and characters and select menu items.
- 6. Vibrate Mode Key In standby mode, set the vibrate mode by pressing and holding the key * the about 2 seconds.
- 7. Microphone Lets callers hear you.
- 8.BACK Key Deletes single spaces or characters with a quick press, but press and hold to delete entire words. Will also back you out of menus, one level at a time.
- 9.PWR/END Key Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to standby mode.
- 10. Lock Mode Key Use to lock the phone (from standby mode press and hold for about 3 seconds).
- 11. Camera Lens Used to take photos and record video. Keep it clean for optimal photo quality.

Ø

12. Flash When taking a picture, a light flashes.



Touch Sensitive Soft Keys





- 1. Make sure your hands are clean and dry. Remove moisture from the surface of your hands. Don't use the touch keys in a humid environment.
- 2. Touch key sensors are sensitive to your light touch. You don't need to press them forcefully to use them. Protect

- 1.HOLD Key Use to lock your phone when the slide is closed. To unlock. press or slide up.
- 2. Earphone lack Allows the use of a headset to hear caller's voice
- 3. Charger Port Connects the phone to the battery charger or other available accessories
- 4. Side Keys Use to adjust the ringer volume in standby mode and the earpiece volume during a call.
- 5.Side Camera Key Use for quick access to Camera functions

your phone from severe impact because touch key sensors may become damaged from harsh use.

- 3. Use the tip of your finger to touch the center of a touch key. If you touch off-center it may activate the nearby function instead.
- 4. The touch sensor level can be adjusted to your preference.

Phone Overview

- 5. When both the outside LCD screen and touch key lights are off, touch keys are deactivated. Press the Unlock Key (🖥) to turn on the Touch Screen and touch key lights.
- If the slide is closed and the Touch Protection function is on, during calls the Touch Protection feature is automatically enabled.
- Keep metal and other conductive material away from the surface of touch keys because contact may cause electronic interference.



WARNING

- Do not put heavy objects on the Touch Screen.
- Do not sit on your phone because it may damage the Touch Screen.
- Do not drag or scratch your phone with any sharp materials.
- Do not keep your phone in extreme conditions (places that are too humid, hot, or cold).
- Keep chemicals away from your phone because they may change the cosmetic or functional features of your phone.



Warning! Do not sit on your phone or put heavy items on it as it may damage your phone.

The Touch Screen is a great way to interact with the UX830 software. Take a little time to become accustomed to using it. If it doesn't react as you expect, adjust the Touch Screen calibration.

TIP Keep in mind that the smaller the text appears on the screen, the smaller the area of touch activation. Try zooming the screen in, if available, to increase the touch area.



Touch Screen Shortcut Menu

The Touch Screen Shortcut Menu allows instant access to menus with the quick touch of your fingertip. To use the Shortcut Menu:

- Touch on the screen (located above the Touch Soft Keys) from standby mode. You may need to touch first if the screen is locked.
- The Shortcut Menu will open. Touch any of the options for quick access to frequently used applications.
- 3. To close the Shortcut Menu, touch 🗲 or the 👪 Key.

Touch Soft Keys

From standby mode, touch the Touch Screen with your finger.



Menus Overview



Recent Calls

- 1. Missed Calls
- 2. Received Calls
- 3. Dialed Calls
- 4. All Calls
- 5. Call Timer
 - Last Call
 - Home Calls
 Roam Calls
 - 4. All Calls
- 6. Data
- o. Data
- 7. Data Counter
 - 1. Received Data
 - 2. Sent Data
 - 3. All Data

Contacts

- 1. New Contact
- 2. Contact List
- 3. Groups

- 4. Speed Dials
- 5. My Name Card

Messaging

- 1. New Text Message
- 2. New Picture Message
- 3. Inbox
- 4. Sent
- 5. Drafts
- 6. Voicemail7. Quick-Text
- 8. Settings
 - 1. All Messages
 - 2. Text Message
 - 3. Picture Message
- 4. Edit Voicemail#
- 9. Delete All
 - 1. Delete Inbox
 - 2. Delete Sent

- 3. Delete Drafts
- 4. Delete All Messages

New Events Manager

easyedge

1. easyedge 2. easyedge Info





- Music
- 1. All Songs
- 2. Playlists
- 3. Recently Played
- 4. Artists
- 5. Genres
- 6. Albums
- Shuffle
- Take Photo
- Image
- Record Video
- Video
- Record Voice
- Audio



- Voice Command
- Alarm Clock
- Calendar
- World Clock
- Calculator
- Ez Tip Calc
- Notepad
- Unit Converter

Menus Overview



Display

- 1. Wallpaper
- 2. Banner
- 3. Backlight
- 4. Languages
- 5. Clock & Calendar
- 6. Font Settings
- 7. Color Scheme

Sound & Touch

- 1. Ringers
- 2. Volume
- 3. Message Alert
- 4. Alert Type
- 5. Service Alerts
- 6. Power On/Off Tones
- 7. Slide Tone
- 8. Touch Key Feedback
- 9. Touch Calibration

Bluetooth

- 1. Power
- 2. Add New
- 3. Paired Devices
- 4. Settings

USB Connection

- 1. USB Modem
- 2. USB Mass Storage

Security

- 1. Lock Phone
- 2. Restrictions
- 3. Emergency #s
- 4. Change Lock Code
- 5. Reset Default



Call Settings

- 1. Answer Options
- 2. End Options
- 3. Auto Retry
- 4. One-Touch Dial
- 5. Voice Privacy
- 6. Auto Volume
- 7. Airplane Mode
- 8. TTY Mode

- System
- 1. Network
- 2. Location

Phone Information

- 1. My Number
- 2. ESN/MEID
- 3. Icon Glossary
- 4. Version
- 5. Memory

Menu Access

Touch the MENU Touch Key to have access to phone menus. To access the MENU, unlock first by pressing down the unlock key on the left side of your phone. To go back to standby mode, touch or press ACK at the bottom center of your phone.

Getting Started with Your Phone

The Battery

Note

It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

Insert the bottom of the battery into the opening on the back of the phone, then push the battery down until the latch clicks.

Removing the Battery

 Turn off the phone, then push down on the battery cover button (located on the top of your phone).

- While holding down the battery cover button, lift and remove the battery cover.
- 3. Lift the top of the battery out using the fingertip cutouts, then remove it.

Charging the Battery

To use the charger provided with your phone:

Warning! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the UX830 may damage your phone or battery.

- Plug the end of the adapter into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.
- 2. The charge time varies depending upon the battery level.



Notice

Please make sure that the LG logo faces up before inserting a charger, data cable, etc into the charger port of your phone.

Battery Charge Level

The battery charge level is shown at the top right of the LCD screen. When the battery charge level becomes low, the low battery sensor alerts you in three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon, and displaying a warning message. If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off and any function in progress is not saved.

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

- Install a charged battery or connect the phone to an external power source.
- 2. Open the slide to reveal the keypad.
- 3. Press for about 3 seconds until the LCD screen lights up.

Turning the Phone Off

- Open the slide to reveal the keypad.
- Press and hold until the display turns off.

Getting Started with Your Phone

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. The signal strength is indicated on the screen as the number of bars next to the signal strength icon

The more bars, the better the signal strength. If the signal quality is poor, move to an open area. If you are in a building, the reception may be better near a window.

Note

The call quality is also affected by the places where you are and weather conditions with radio frequency (RF) emission changes.

Screen Icons

To see the icon glossary, touch

-> -> -> -> lcon

Glossary on your phone.

Making Calls

- 1. Make sure the phone is turned on. If not, press for about 3 seconds.
- Enter the phone number (include the area code if needed).
- 3. Press or touch all.

 If the phone is locked, press the Unlock Key on the left side of your phone.

Note

If the phone is restricted, you can only dial phone numbers saved in the Emergency Numbers or your Contact List. To turn off this function: Security -> Enter Lock Code. -> 2 Restrictions -> Enter Application Lock Code. -> 1 Calls -> 4 None

4. Press or touch END to end the call.

Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press BACK or touch once to erase the last digit entered, or hold down BACK or touch and hold of for at least 2 seconds to go to standby mode.

Redialing Calls

 Press we twice to redial the last number you dialed. The last 150 numbers (dialing, incoming, missed) are stored in the call history list and you can also select any of these to redial.

Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates, press we to answer.

Tip
Call Settings Menu allows you to choose answer options:
Open Slide/ Press Any Key/ Press
Send Key/ Auto Answer

Note If you press or (the side keys), while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for

2. Press to end the call.

that call.

Quick Access to Convenient Features

Lock Mode

Sets your phone to require a 4-digit password in order to use the phone.

Note

Until you change it, the default lock code/password is the last 4 digits of your phone number.

To quickly lock your phone press #. for three seconds. To cancel, touch Unlock and enter the password.

Mute Function

- or -

The Mute Function is used during a phone call. To quickly activate the Mute function, touch and touch Mute/ Unmute.

Touch 🐼 to mute and unmute.

Volume Quick Adjustment

Use the side keys to adjust the ringer volume in standby mode, and the earpiece volume during a call. The upper key increases the volume and the lower key decreases the volume.

Note

Call Waiting

Your cellular service may offer call waiting. While a call is in progress, two beeps indicate another incoming call. When call waiting is enabled, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call. Check with your cellular service provider for information about this function.

- Press to receive a waiting call.
- 2. Press again to switch between calls.

Caller ID

Caller ID displays the phone number or name of the incoming call. If the caller's identity is stored in Contacts, the name will appear along with the phone number. Check with your service provider to ensure they offer this feature.

Speed Dialing

Speed dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly. A number key can be assigned to a specific phone number. By pressing and holding down a number key, your phone will recall the phone number associated from the Contact List and display it briefly

while simultaneously dialing that phone number for you. Speed Dial Number 1 is set to Voice Mailbox by default and is unchangeable.

Dialing Single Digit Speed Dials (from 2 to 9)

Press and hold the Speed Dial number.

OR

Enter the Speed Dial number and press .

Dialing Double Digit Speed Dials (from 10 to 99)

Press the first digit and then press and hold the key of the second digit.

OR

Enter the first and second digits and press .

Entering and Editing Information

Text Input

You can enter information using the Touch Screen or the keypad. Each has special key functions to help you with text entry.

Using the Touch Screen

When creating a Text, Picture or Video message using the outside LCD, the Touch Screen provides you with Touch Keys specific to the type of field.

Contacts in Your Phone's Memory

The Basics of Storing Contacts Entries

- From standby mode enter the phone number you want to save (up to 48 digits).
- 2. Touch ■.
- 3. Touch Save and select either New Entry or Existing Entry on the pop-up screen.
- Touch a Phone Label.
 Mobile/ Home/ Work/ Pager/ Fax/ None

Note

Use Existing Entry to add another phone number to a contact already stored in memory.

 Enter a name for the phone number (up to 32 characters) and touch Save.
 A confirmation message is

displayed briefly.

Phone Numbers With Pauses

When you call automated systems such as voice mail or credit billing numbers, you often have to enter a series of numbers to navigate through the system. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in your Contacts separated by special pause characters (W, P). There are two different types of pauses you can use when storing a number:

Wait (W)

The phone stops dialing until you select **Release** to advance to the next number.

Pause (P)

The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits.

Contacts in Your Phone's Memory

Storing a Number with Pauses

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch Contacts.
- 3. Touch 1 New Contact.
- Enter a name (up to 32 characters) and touch the number field to enter a number.
- 5. Touch and select 1 Wait or 2 Pause.
- 6. Enter additional number(s) then touch **Save**.
- 7. Touch a phone label.

Mobile/ Home/ Work/ Pager/ Fax/ None

Adding a Pause to an Existing Number

- 1. Touch . to display your Contacts alphabetically.
- 2. Scroll through the list and touch the Contact entry you wish to edit. Touch
- 3. Touch Fdit.
- 4. Touch the number.
- 5. Touch ■.
- 6. Touch Wait or Pause.
- 7. Enter additional number(s), then touch Save.
- 8. Touch a Phone Label.

Mobile/ Home/ Work/ Pager/ Fax/ None

Searching Your Phone's Memory

The UX830 phone is able to perform a dynamic search of the contents in your phone's memory. A dynamic search compares entered letters or numbers against the entries in your Contacts. A matching list is displayed in descending order. You can then select a number from the list to call or edit.

Scrolling Through Your Contacts

- 1. Touch to display your Contacts alphabetically.
- 2. Scroll through the list.

Searching by Letter

- 1. Touch to display your contacts alphabetically.
- 2. Press (or press repeatedly) the key on the alphanumeric

keypad that corresponds with the search letter.

Accessing Options

- 1. Touch 🔽.
- 2. Touch a Contact entry.
- 3. Touch ■.
- 4. Touch an option:

Send Message: Send a text message or picture message to the selected contact.

New Contact: Add a new contact to your Contact List.

Edit: Edit the selected contact information.

Delete: Delete the selected entry from your Contacts.

Delete Multiple: Delete multiple contact entries at one time.

Send Contact: Send a

Contacts in Your Phone's Memory

contact(vCard) via Bluetooth. In case Bluetooth power is not on, a notice pops up to turn Bluetooth on.

Set Speed Dial/Remove Speed Dial

Set as Default #

Making a Call From Your Phone's Memory

Once you have stored phone numbers in your Contacts, you can place calls to those numbers quickly and easily.

- By highlighting a phone number in Contacts or Recent Calls, and pressing or touching Call.
- By using Speed Dialing.

From Contacts

- 1. Touch to display your Contacts.
- 2. Touch the Contact entry.
- 3. Touch the phone number.
- 4. Press var or touch **Call** to place the call.

From the Call Screen

- 1. Touch from standby mode.
- 2. Touch an option.

From Recent Calls/ From Speed Dials/ From Contacts List/ From Message Inbox

- 3. Touch the phone number.
- 4. Touch Call or press to place the call.

Speed Dialing

For a single-digit Speed Dial, press and hold the digit or press the digit, then press . For a double-digit Speed Dial, press the first digit and hold the second digit or press the first and second digits, then press

C Using Phone Menus

Recent Calls

The Recent Calls Menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

Note

To view a quick list of all your recent calls, press TALK Key from standby mode.

1. Missed Calls

Allows you to view the list of missed calls; up to 50 entries.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 📞 .
- 3. Touch 1 Missed Calls.
- 4. Touch the entry.
- Press to place a call to the number.
- Touch to select Call/ Save/ Send Message/ View Timer/ Delete/ Delete Multiple.

Note

The Save Option will be displayed as Contact Details if the selected number is already saved in your Contacts.

 Press to return to standby mode.

2. Received Calls

Allows you to view the list of incoming calls; up to 50 entries.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch 📞 .
- 3. Touch 2 Received Calls.
- 4. Touch the entry.

3. Dialed Calls

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 50 entries.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch 📞 .
- 3. Touch 3 Dialed Calls.
- 4. Touch the entry.

4. All Calls

Allows you to view a list of all calls.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 📞 .

- 3. Touch 4 All Calls.
- 4. The history of all calls is displayed.

5. Call Timer

Allows you to view the duration of selected calls.

- 1. Touch 👪.
- 2. Touch 📞 .
- 3. Touch 5 Call Timer.
- 4. Touch a call list.

Last Call/ Home Calls/ Roam Calls/ All Calls

6. Data

Allows you to view the list of data calls; up to 50 entries.

- 1. Touch 🔡 .
- 2. Touch 📞 .
- 3. Touch 6 Data.
- 4. Touch the entry.

7. Data Counter

Allows you to check the amount of memory used for data calls.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 📞 .
- 3. Touch 7 Data Counter.
- 4. Touch a data call list.

Received Data/ Sent Data/ All Data

Contacts

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory. When you access your Contacts, the number in parentheses represents the number of entries you have stored (up to 500).

1. New Contact

Allows you to add a new contact to your Contact List.

Note

Using this submenu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry.

- 1. Touch 🎛 .
- 2. Touch
- 3. Touch 1 New Contact.
- 4. Enter the name.

- 5. Touch the Phone Number field , and enter the number.
- Continue entering Contact information by touching the corresponding field and entering the desired information.
- Touch Save when you are finished.

2. Contact List

Allows you to view your Contact List.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch
- 3. Touch 2 Contact List.
- 4. Touch a Contact entry.
- 5. Choose from the following options:
 - Scroll through your Contacts alphabetically.

 Touch to select one of the following:

Send Message/ New Contact/ Edit/ Delete/ Delete Multiple/ Send Contact/ Set (Remove) Speed Dial/ Set as Default #

 Touch New Contact to store new contact information.

3. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, or delete a whole group.

- 1. Touch 🎛 .
- 2. Touch
- 3. Touch 3 Groups.
- 4. Choose from the following

options:

- Touch a group to view.
- Touch a group, then touch
 to choose from the following options:

Send Message/ New Group/ Edit/ Delete/ Delete Multiple/ Send via Bluetooth

4. Speed Dials

Allows you to view your Speed Dials list, designate new Speed Dials, or remove Speed Dial designations entered in your Contacts.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch
- 3. Touch 4 Speed Dials.
- Touch the Speed Dial location (or press the corresponding number key on the keypad)

and touch Assign.

- 5. Touch the Contact.
- Touch the icon next to the phone number to switch between numbers, then touch Select

A confirmation message is displayed.

5. My Name Card

Allows you to view all of your personal Contact information including name and phone numbers.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch
- 3. Touch 5 My Name Card.
- 4. Touch Edit.
- 5. Touch the feature you want to edit.

6. Edit the information as necessary and touch Save.

Note

You cannot edit your mobile phone number, but you can add an additional phone number.



Messaging

The phone can store up to 540 messages. The UX830 supports up to 160 characters. The information stored in the message is determined by phone model and service capability. Other limits such as available characters per message may exist, please check with your service provider for system features and capabilities.

Shortcut

From standby mode, touch



1. New Text Message

Allows you to send text messages, pages, and e-mail transmissions. Each message will be formatted and sent according to the destination address.

The Basics of Sending a Text Message

- 1. Touch 🔡.
- Touch Messaging and
 New Text Message.
- 3. Touch the address field and enter the recipient's address.
- 4. Touch the Message tab to access the message screen.
- 5. Type your message (text or e-mail).
- 6. Touch Send.

A confirmation message is displayed.

Customizing the Text Message Using Options

- 1. Touch 🎛.
- Touch Messaging and
 New Text Message.
- 3. Touch ■.
- 4. Touch the option(s) to customize.

Contacts To select a recipient from your Contact List.

Recent Calls To select a recipient from your Recent Calls.

Recent Messages Choose Inbox/ Sent to select a recipient from your Recent Messages.

Groups Select a recipient from your Groups.

General/ Family/ Friends/ Colleagues/ Business/ School

*Priority Level Choose Normal/ High to set the priority level of your message.

*Callback # Choose On/ Off/ Edit to set your callback number to On or Off, or to edit your callback number.

*Delivery Notice Choose Enhanced/ Normal to set the status of the Delivery Notice.

Cancel Cancels editing your message.

* These options are only available from the Message tab.

Complete and send the message.

Text Options

While you are composing the text of a message you can insert customized text.

- 1. Touch 🔡.
- Touch Messaging and
 New Text Message.
- 3. Touch the Message tab to access the message screen.

- 4. Touch ■.
- 5. Touch the option(s) to customize.

Add Quick-Text/ Signature

Note

Messages with advanced features cannot be sent to e-mail. If the text format is set, the message is sent in a form of photo message.

Depending on the network, such enhanced messages may not be supported.

Message Icon Reference

Text Message

Picture Message

	Single Address		Multi-Address		Single Address		Multi-Address	
Description	Normal	High	Normal	High	Normal	High	Normal	High
Sent		(A)	<u>F</u>	E			54	
Fail			≅ *	E¥			53	
Pending	₽6	O						
Cancel	₽-3							
Delivery Acknowledgement	E.	200	E.			100 m	6 8	
Read		<u>A</u>						
Incomplete								
WAP Push Msg	Lo							
Draft								

Save As Draft/ Quick-Text Priority Level Normal/ High Callback # On/ Off Delivery Notice Enhanced/ Normal

Cancel message Cancels editing your message.

6. Complete your message and send or save it.

2. New Picture Message

Allows you to send messages with Text, Image/ Video, and Audio.

- 1. Touch 🎛.
- Touch Messaging and
 New Picture Message.
- 3. Touch the address field and enter the recipient's address.
- Touch the Subject tab and enter a subject for your message.

- Touch the Slide1 tab to add Text, Image/ Video, and Audio to your message.
- Image/ Video/ Take Photo/ Record Video
- Touch the Image or Video you want to add.

TIP

Slide your finger gently across the screen from left to right or right to left to scroll through the images.

- 7. Touch **Audio**, then touch the option you want to select.
 - Audio/Record Voice
- 8. Select the option(s) to customize.
- * Editing the Receiver Contacts/ Recent Calls/ Recent messages/ Groups/ Online Album/ Cancel
- * Editing the Text

Preview Shows your message before sending.

Add Quick-Text/ Signature/ Slide

Save As Draft/ Quick-Text Priority Level Normal/ High

Delivery Notice Informs you that the message has been successfully delivered to the recipient.

Enhanced/ Normal

Remove Image/Video/ Audio/ Slide

Cancel Cancels the contents of message field.

- * Editing Subject
 Preview/ Add Quick-Text/
 Save As/ Priority Level/
 Delivery Notice/ Cancel
- 9. Touch Send to send.

3. Inbox

The phone alerts you in 3 ways when you receive a new message by:

- Displaying a notification message on the screen.
- Playing an audio tone or vibrating, depending on your personal sound settings.

Received text messages, page messages, picture messages and e-mail lists may be searched and the contents viewed. Received messages are displayed from newest to oldest.

Viewing Your Inbox

Up to 400 messages (200 text messages + 100 received picture messages + 100 received picture

message notifications) can be stored in the Inbox.

- 1. Touch 🔡.
- Touch Messaging and and Inbox.
- 3. Touch an Inbox message.
- Touch Reply to reply to the message.
- Touch to choose from the following options:

Text Messages: Call/ Delete/ Forward/ Save Contact/ Delete Multiple/ Lock/ Information

Picture Messages: Call/ Delete/ Forward/ Save Contact/ Delete Multiple/ Lock/ Message Info

4. While viewing the selected message, touch **Reply** or **3**.

Save Media Choose Image/ Audio to save the attached media to your phone. (Only for messages with Images or Audio attached.)

Save Video Saves the attached video to your phone. (Only for messages with video attached.)

Delete Deletes the selected message.

Forward Forwards a received message to other destination address(es).

Reply with Copy Allows you to reply by entering text within the body of the received message.

Save Contact Stores the callback number, e-mail address, and numbers in the received message into your Contacts.

Save Quick-Text

Call Back Calls the number in the received message.

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message.

Information/Message Info
Shows the message type priority
and status.

4. Sent

Up to 100 messages (50 sent text messages + 50 sent picture messages) can be stored in the Sent folder. View lists and contents of sent messages and verify whether the transmission was successful or not.

- 1. Touch 🔡
- Touch Messaging and
 Sent.
- Touch an Outbox message. While viewing the selected Outbox message, touch Resend or touch

Save Media Choose Image/ Audio to save the attached media to your phone. (Only for messages with images or audio attached.)

Save Video Saves the attached video to your phone. (Only for messages with video attached.)

Delete Deletes the selected message.

Forward Forwards a sent message to other destination address(es).

Save Contact Choose New Entry/ Existing Entry to save the phone number in your Contacts.

Save as Quick-Text Stores the message as quick text for future messages.

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message.

Information/Message Info

Shows the message's Type, Priority, and Status.

Drafts

Displays saved messages and draft messages.

- 1. Touch 🎛.
- Touch Messaging andDrafts.
- 3. Touch a Saved message.
- 4. Touch to choose from the following options:

Delete Deletes the selected message from the Drafts.

Save Contact Choose New Entry/ Existing Entry to save the phone number in your Contacts.

Delete Multiple Deletes multiple messages at one time.

Lock/Unlock Locks a message

so that it is not erased if the Erase Saved or Erase All feature is used.

- Touch Edit to edit the Draft message.
- While viewing the message, touch to choose from the following options:

Add/ Save As/ Priority Level/ Callback #/ Delivery Notice/ Cancel Message

 When you are finished editing the message, press Send to send it.

6. Voicemail

Allows you to view new voice messages recorded in your voice mail box. Your phone will alert you when you receive a new voice message.

Checking Your Voicemail Box

- 1. Touch 👪.
- Touch Messaging and 6 Voicemail.
- 3. Choose from the following options:
- Touch Clear to clear the voice mail count.
- Touch Call to listen to the message(s).

7. Quick-Text

Allows you to display, edit, and add text phrases. These text strings allow you to reduce manual text input into messages.

- 1. Touch 🎛.
- Touch Messaging andQuick-Text.
- 3. Touch a Quick-Text message and touch to choose from the following options:

Edit/ Add/ Delete/ Delete Multiple

8. Settings

Allows you to configure 9 settings for received messages.

- 1. Touch 🔡 .
- Touch Messaging and 8 Settings.
- Touch All Messages/ Text Message/ Picture Message/ Edit Voicemail #.
- 4. Touch one of the settings.

Message Settings Sub-Menu Descriptions

All Messages

 Auto Save (Auto Save/ Prompt/ Do Not Save)

With this feature on, messages are automatically saved in the Sent folder when transmitted.

2. Auto Delete (On/Off)

With this feature on, read messages are automatically deleted when you exceed the storage limit.

3. Entry Mode

Allows you to select the default input method including **T9Word**, **Abc** and **123**.

4. Signature

Allows you to make/edit a signature to automatically send with your messages.

Speed Messaging (On/ Off)
This feature allows you to speed dial text and picture messages.

For example:

- Assign the number 2 as a speed dial for one of your contacts.
- Compose a new text or picture message. In the destination address window, hold down the number 2 key instead of entering the address, and the message will be automatically sent to that contact.

Text Message

1. Auto Play (On/ Off)

Allows the display to automatically scroll down while viewing messages.

2. Callback

With this feature on, you can input the callback number that will automatically be

included when you send a message.

Picture Message

1. Auto Receive (On/ Off)

With this feature on, any media attached to a Picture Message will automatically download when the message is received.

Fdit Voicemail

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This feature should only be used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided from the network.

9 Delete All

Allows you to erase all the messages stored in your Inbox, Sent, or Saved messages folders.

You can also erase all messages at the same time.

- 1. Touch 🎛 .
- Touch Messaging andDelete All.
- Touch Delete Inbox/ Delete Sent/ Delete Drafts/ Delete All Messages.

New Events Manager

This menu allows you to view a list of your missed alerts. When there are multiple types of missed alerts (Voicemail, Messaging, Missed Calls, etc.), they will all be displayed in the New Events Manager. If there is only one alert, it will be displayed independently on your screen, not in the New Events Manager.

- 1. Touch 88.
- 2. Touch New Events Manager
- 3. Touch the event you wish to view.

easyedge

easyedge allows you to do more than just talk on your phone. easyedge is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With easyedge, it is quick and easy to personalize your phone to your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you including ringtones, games to productivity tools, you can find something useful, practical, or down right entertaining. There are new applications constantly available for your use.

Downloading Applications

You can download applications and use easyedgeSM where service is available.

Incoming Calls

While downloading an

application, incoming calls will automatically be sent to your voice mail, if available. If you do not have voice mail, downloading will not be interrupted by an incoming call, and the caller will receive a busy signal.

When using applications, an incoming call will automatically pause the application and allow you to answer the call. When you complete your call, you can resume using the application.

1. easyedge

Allows you to download selected applications while displaying the entire application list retrieved from the easyedge server connection.

- 1. Touch
- Touch easyedge and
 1 easyedge.

2. easyedge Info

Allows you to set the Data Charges Warning Message that appears when you start easyedge to On or Off.

- 1. Touch 👪.
- Touch easyedge and
 easyedge Info.

Managing Your easyedge Applications

Add new applications and remove old ones at any time.

Removing Applications

Only removing an application deletes it completely from the memory of the phone. To restore an application once it has been removed, you will be charged to download it again.

- 1. Access easyedge.
- 2. Touch Settings.

Multimedia

- 3. Touch Manage Apps.
- 4. Touch the application to be deleted.
- 5. Touch Remove.

Music

Allows you to transfer songs stored in your memory card. To access this feature, there should be stored music in your memory card.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch **2**.
- 3. Touch Music .
- 4. You can view the list of All Songs, Playlists, Recently Played, Artists, Genres and Albums.

Notes

 Check with microSD card is inserted into your phone. microSD card slot is located with the inner side of battery cover. (Refer to page 15.)

Notes

- Be sure to use only recommended microSD[™] cards. Using non-recommended microSD[™] cards could cause data loss and damage your phone.
- The microSD™ card and its adapter can be easily damaged by improper operation. Please be careful when inserting, removing, or handling it.
- Do not remove a microSD™ card while files are being accessed or transferred. It will result in loss or damage of data.

Shuffle Shuffle

Allows you to customize your phone's Wallpaper and Ringtone shuffle lists.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch E.
- 3. Touch Shuffle .

- 4. Touch Ringtone List/ Wallpaper List.
- 5. Touch the Images or Ringtones you want to add to your list.
- 6. When you are finished, touch **Done**.

Take Photo

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch **=** .
- 3. Touch Take Photo
- Touch the option(s) to customize.
- My Image
- Changes from Camera mode to Video mode.
- **Flash**
- View Mode Normal View/ Wide View
- Photo Settings
 Resolution 2M/ 1.3M/

Multimedia

VGA(640*480)/ QVGA(320*240) Quality Fine/ Normal/ **Economy** Memory Storage Phone Memory/ Card Memory



Settings

Self Timer Off/ 3 Seconds/ 5 Seconds/ 10 Seconds Multishot 1 shot/3 shots/ 6 shots **Brightness** Night Mode On/Off White Balance Auto/ Tungsten/ Fluorescent/ Sunny/ Cloudy Color Effects Color/ Mono/ Negative/ Sepia/

Agua Templates On/Off Shutter Sound Sound 1/ Sound 2/ Sound 3/ Sound 4/Say Cheese/ None

- 4. Take a picture by pressing •.
- 5. Touch To save the picture.

The picture is stored in My Images.

Using the Side Camera Key

You can use the Side Camera Key o to access the sub menu list.

1. Press the Side Camera Key



for about 3 seconds to enter the Take Photo mode.

2. Take a picture by pressing Side Camera Key a.



Allows you to select images to customize your phone's Main Screen, or Picture ID.

- 1. Touch 🎛 .
- 2. Touch E.
- 3. Touch Image 🕵 .
- 4. Touch My Image/Default.
- My Image

Highlight an image and touch Send to send the image to somebody else, or touch to choose from the following options:

Set as/ Take Photo/ Delete/ Rename/ Move/Copy/ Lock/ List View/ Information/ Delete Multiple/ Sort by/ Send Via Bluetooth

Default

Highlight an image and touch to choose from the following options:

Set as/ List View/ Information

- Record Video
- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch
- 3. Touch Record Video 🔐 .
- Touch the option(s) to customize.

Multimedia

- Changes from Video mode to Camera mode.
- **E** Flash
- Mute/ Unmute
- Video Settings
 Resolution
 QVGA(320*240)/
 QCIF(176*144)
 Quality Fine/ Normal/
 Economy

Record Time 15 sec/ 1 hour Memory Storage Phone Memory/ Card Memory

- Settings
 Brightness
 White Balance Auto/
 Tungsten/ Fluorescent/
 Sunny/ Cloudy
 Color Effects Color/
 - Mono/ Negative/ Sepia/ Aqua Cue Sound Cue 1/ Cue 2/ Cue 3/ Off
- 4. Press o to begin recording.
- 5. Press to stop recording.
- 6. Touch To save the video.

The video is stored in My Video.



Video

Allows you to choose video clips.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch E.
- 3. Touch Video 🌑 .
- 4. Touch My Video.
- 5. Touch a video and touch Send to send it to somebody else, or touch to choose from the following options:

Record Video/ Delete/ Rename/ Move/ Copy/ Lock/ List View/ Information/ Delete Multiple/ Sort By/ Send Via Bluetooth

Record Voice

Allows you to add, listen to, and erase short verbal reminders.

- 1. Touch 👪.
- 2. Touch
- 3. Touch **Record Voice** to record a new voice memo.
- Talk into the microphone, touch Stop. Voice memo has been saved.

Audio

Allows you to choose audio clips.

- 1. Touch 🔡 .
- 2. Touch **""**.
- 3. Touch Audio
- 4. Touch My Audio/Default.
- My Audio

Tools

Touch an audio clip and touch Send to send it to somebody else, or touch to choose from the following options:

Set as/ Record Voice/ Delete/ Rename/ Move/ Copy/ Lock/ Information/ Delete Multiple/ Sort By/ Send Via Bluetooth

Default

Highlight a ringtone and touch to choose from the following options:

Set as/Information

Voice Command

Allows you to make phone calls quickly and easily by voice. Your phone recalls the number from your Contacts, displays it briefly, and then dials it. This menu also includes a feature for those who are driving or blind. It delivers time and date information by voice and allows you to check missed calls, messages and voicemails.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch 3.
- 3. Touch Voice Command ...
- 4. Touch 1 Start Command.
- 5. When prompted, say "Call".
- When prompted, say the name or phone number of the Contact you want to call. The phone will ask you to confirm the name or phone number

before dialing.

Call <Name/Number>/ Voicemail/ Missed Calls/ Messages/ Time & Date

Alarm Clock

Allows you to set up to four alarms. At the alarm time, any set alarm will sound the tone of your choice, and a notification message will be displayed on your screen.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 3.
- 3. Touch Alarm Clock 2.
- 4. Touch the alarm number.
- 5. Set the alarm time.
- Touch Once (recurring setting).
- 7. Touch to select one of the

following.

Once/ Daily/ Mon - Fri/ Weekends

- 8. Touch **Default** (ringer type).
- 9. Touch My Audio/ Default.
- 10. Touch a tone and touch Set.
- 11. Touch Save.

Calendar

Allows you to store and access your agenda(s). Simply store your appointments in your Calendar and your phone will alert you with a reminder.

- 1. Touch 🎛 .
- 2. Touch 3.
- 3. Touch Calendar 19.
- 4. Touch the scheduled day.
- 5. Touch to select Add New.

Tools

- Enter your schedule information including:
 - Set Date Set Time
 - TopicRepeat
 - ReminderRingtone
- 7. Touch Save.

World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 3.
- 3. Touch World Clock 🚳 .
- Scroll through countries by touching the arrows under the globe.
- 5. Touch a country to view cities.
- 6. Touch a city to view the

- current date and time in that city.
- 7. Touch Cities to choose from a list of available cities.
- 8. Touch a city from the list.

 Touch the selected city on the globe to view the current date and time.
- Touch to turn Daylight Savings Time on or off.

Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to the sixth decimal place.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 3.
- 3. Touch Calculator 🚟 .
- 4. Enter data.

- Use keypad to enter numbers.
- Use ** to enter decimals.
- Touch to delete the last digit entered, or touch and hold to erase the entire entry.
- Touch the corresponding Touch Keys to enter functions (+, -, x, /).
- Touch = to complete equation.

Ez Tip Calc

Allows you to quickly and easily estimate the tip and total amount of a bill by inputting the bill amount before tip, the tip percentage, and divide it by the number of people paying.

1. Touch 🎛.

- 2. Touch 3.

Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

- 1. Touch 🔡 .
- 2. Touch 3.
- 3. Touch Notepad .
- 4. Touch Add to write a new note.
- 5. Type the note, then touch Save

A confirmation message displays briefly, then displays your list of notes.

Viewing a Notepad Entry

 Access Notepad and highlight the entry.

Tools

- 2. To erase, touch \blacksquare .
 - EditAdd New
 - DeleteDelete All

Touch the entry, touch View and touch Edit. Or touch and Edit.

Unit Converter

Allows you to convert units of measurement.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 3.
- 3. Touch Unit Converter
- 4. Touch the unit of measurement you want to convert:

Area/ Length/ Temperature/ Mass/ Volume/ Velocity



Display

Options to customize your phone's display screen.

1. Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- Touch Display and
 Wallpaper.
- 4. Touch Screen/ Shuffle.
- Touch a submenu.My Image/ Default
- 6. Touch your choice, then touch Set .

2. Banner

Allows you to enter a string of characters which display on the

ICD screen.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- Touch Display andBanner.
- 4. Touch the Status field and touch **On/Off**.
- 5. Touch the Text field and type your Banner text.
- 6. When you are finished, touch Save.

3. Backlight

Allows you to set the duration of the Display and Keypad backlighting.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch 💿 .
- Touch Display and and Backlight.

Settings

- Touch a submenu.Display/ Keypad
- 5. Touch a duration time:

7 seconds/ 10 seconds/ 15 seconds/ 30 seconds/ Always Off

6. When you are finished, touch Save.

4. Languages

Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between English and Spanish.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 🔯 .
- Touch Display and
 4 Languages.
- 4. Touch English or Spanish.

5. Clock & Calendar

Allows you to select the type of

clocks displayed on the LCD screen.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch 💿 .
- Touch Display and
 Clock & Calendar.
- 4. Touch the left or right arrow buttons to scroll through the available option:

Off/ Analog Clock/ Digital Clock/Dual Clock(Set City in World Clock)/Calendar

5. Touch Save

6. Font Settings

Allows you to select the type of font displayed on LCD.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 🤨 .
- Touch Display andFont Settings.

Touch a sub-menu.
 Font Type
 Options for Font Type

Options for Font Type

LG Gothic/ LG Serif/

LG Joy/ LG Script

7. Color Scheme

Allows you to choose the color of the background screen.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Display and 7 Color Scheme.
- Touch Background Style/ Menu Icons Style.

Options for Background Style Black/ Blue/ Pond/ Metal

Options for Menu Icons Style Black & White/ Color

Sound & Touch

Options to customize the phone's sounds.

1. Ringers

Allows you to assign ringtones for incoming calls.

- 1. Touch 🔡 .
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Sound & Touch and 1 Ringers.
- 4. Touch All Calls/ Caller ID/ No Caller ID/ Restricted Calls/ Shuffle.
- 5. Touch My Audio/ Default.
- 6. Touch a ringer, then touch Set



2. Volume

Allows you to set various volume settings.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Sound & Touch
 and 2 Volume.
- 4. Touch Master Volume/ Keypad/ Earpiece/ Speaker.
- 5. Adjust the volume by touching up or down arrow buttons and touch **OK** to save the setting.

3. Message Alert

Allows you to select the alert tones for new messages.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 🔯 .
- 3. Touch Sound & Touch and 3 Message Alert.

- Touch Text Message/ Picture Message/ Voicemail/ All Messages/ Message Reminder.
- 5. Touch My Audio/ Default.
- 6. Touch a ringtone, then touch **Set**.

For the Message Reminder option, choose from the following settings:

Once/ Every 2 Minutes/ Every 15 Minutes/ Off

4. Alert Type

Allows you to select the alert types.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Sound & Touch and 4 Alert Type.
- 4. Touch the option you want to

customize:

Call Alert/ Message Alert/ Schedule Alert/ Alarm Alert

Choose from the following settings:

Ring Only/ Vibration/ Ring & Vib

5. Service Alerts

Allows you to set any of the 3 Service Alert options to On or Off.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Sound & Touch and 5 Service Alerts.
- 4. Touch an alert option.

Minute Beep

Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

Call Connect

Alerts you when the call is connected.

Low Battery

Alerts you when the battery charge level is low.

 Touch a setting.
 On/ Off
 (for Low Battery option, Announce/ Tone)

6. Power On/Off Tones

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on and off.

- 1. Touch 🎛 .
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Sound & Touch and 6 Power On/Off Tones.
- 4. Touch a setting.

 On/ Off

Settings

7. Slide Tone

Allows you to set a slide tone that will play when you slide your phone open or closed.

- 1. Touch 🎛 .
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Sound & Touch and 7 Slide Tone.
- Touch a setting.On/ Off

8. Touch Key Feedback

Allows you to customize your Touch Screen's sound and vibration settings.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Sound & Touch and 8 Touch Key Feedback.

- 4. Touch the option you want to customize:
- Type Silence/ Vibration/ Sound/ Vibration & Sound
- Sound Sound 1/ Sound 2/ Sound 3/ Sound 4
- Vibration
 Vibration 1/ Vibration 2/
 Vibration 3/ Vibration 4
- Level 1/ Level 2/ Level 3/
- 5. When you are finished, touch Save.

9. Touch Calibration

Allows you to calibrate the Touch Screen to ensure it is working properly.

1. Touch 🎛.

- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Sound & Touch and 9 Touch Calibration.
- Touch the target on the screen to start calibration, then touch the target each time it appears.

Bluetooth®

The UX830 is compatible with devices that support the *Bluetooth* headset and handsfree profile(s)*. You may create and store 25 pairings within the UX830 and connect to one device at a time. The approximate communication range for *Bluetooth* wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

Bluefooth QD ID B013122

Note

Read user guide of each *Bluetooth* accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

Note

The Bluetooth features of this handset may not be compatible with all Bluetooth enabled devices. Your service provider or handset manufacturer cannot be held responsible for compatibility issues with devices not sold by the service provider or handset manufacturer.

1. Power

Allows you to set the power On/Off.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Bluetooth 3 and 1 Power.

Settings

Touch a setting.On/ Off

Note

By default, your device's *Bluetooth* functionality is turned off.

2. Add New

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish and register 1-to-1 connection with the target device.

Pairing a new Bluetooth®

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Bluetooth 3 and 2 Add New.
- 4. Follow the *Bluetooth* accessory instructions to set the device to pairing mode.

- If Bluetooth power is set to off, you will be prompted to turn power on. Touch Yes.
- The device will appear in the Found Devices menu once it has been located. Touch the device, and touch Pair.
- 7. The handset will prompt you for the passkey. Consult the Bluetooth accessory instructions for the appropriate passkey (typically "0000" 4 zeroes). Enter the passkey and touch Pair.
- 8. Once pairing is successful, touch Yes to connect with the device
- Once connected, you will see the device listed in the Paired Devices menu.

3. Paired Devices

Allows you to view the list of paired devices with your phone.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Bluetooth 3 Paired Devices.

4. Settings

4.1 Power Off

Allows you to set the power On/Off.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- Touch Bluetooth
 Settings and 1 Power Off.
- Touch a setting.On/ Off

4.2 Visibility Hidden

Allows you to set the visibility of your Bluetooth feature.

- 1. Touch 🔡 .
- 2. Touch 💿 .
- Touch Bluetooth ,
 Settings and 2 Visibility Hidden.
- 4. Touch a setting.

Visible for 1 min/ Hidden

Note

If you turn on My Visibility, your device is able to be searched by other in-range *Bluetooth* devices.

4.3 Device Name

Allows you to edit the name of the *Bluetooth* device.

- 1. Touch 🔡 .
- 2. Touch 💿 .

Settings

- Touch Bluetooth
 4 Settings and 3 Device
 Name.
- 4. Hold down existing name.
- 5. Use the alphanumeric keypad to enter a new alias.
- 6. Touch Save to save and exit.

4.4 Device Info

Allows you to view your phone's *Bluetooth* information.

- 1. Touch 🎛 .
- 2. Touch 🔯 .
- Touch Bluetooth
 Settings and 4 Device Info.

USB Connection

Allows you to select the data port.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch USB Connection
- 4. Touch a setting.

USB Modem/ USB Mass Storage

Using UX830 USB Drive Mode

Note

- Users who use a memory card reader do not require a USB cable and would not need to follow all those steps.
- The supported files may vary depending on the software version of your phone.

Requirements:

- UX830 Phone
- UX830 USB Cable
- microSD[™] card installed on the phone
- Windows XP[®] Computer

Steps to using USB Mass Storage mode:

- Install the USB Cable drivers into the computer.
- After installing the USB cable drivers, connect the cable to the computer and attach the phone. Allow the computer to detect the phone USB drivers and install them.
- Make sure the microSD™ card has been formatted on the phone so the required folders will be created for use with your phone. To format the memory card navigate the

phone to Menu > Settings > Phone Information > 6. Memory > 3. Card Memory and select the Format option. Select YES to format the microSD™ card.

Note

If an error message saying, "Not available during the UMS mode", follow these steps:

Touch → Solution > USB Modem
Try the card again.

4. On the phone, go to Menu >
Settings > USB Connection >
USB Mass Storage.
A prompt will be displayed
stating "USB Connection Set".
Press END key to return to
standby mode. After a few
seconds, a new explorer
window containing the
following folders should pop
up on the computer screen:

Settings

- My_Audios
- My_Images
- My_Music
- My_Videos
- The Music Player files will need to be copied into the music folder. Music Player only supports MP3 files, AAC files, AAC+ files and WMA files. (Not enhanced AAC files)
- 6. Once you are done transferring files, disconnect the phone. When you launch Music Player or go into the My Media folders, an "Initializing..." folder will pop up on the phone while it refreshes the memory card contents.

Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

1. Lock Phone

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can still receive phone calls and make emergency calls. You can modify the lock code by navigating to Change Lock Code within the Security menu.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Security 8.
- Enter the four-digit lock code.
 The default lock code is commonly the last 4 digits of your phone number.

- 5. Touch 1 Lock Phone.
- 6. Touch an option.

Unlock The phone is never locked (Lock mode can still be used).

Lock The phone is always locked. When locked, you can receive incoming calls and make only emergency calls.

On Power Up The phone is locked when it is turned on.

2. Restrictions

Allows you to restrict incoming and/or outgoing calls.

Note

You can receive the incoming calls from saved contacts on your phone, when Incoming Only is on.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch ②.

- 3. Touch Security 🔓 .
- 4. Enter the four-digit lock code.
- 5. Touch 2 Restrictions.
- 6. Enter the four-digit lock code.
- 7. Touch a Restrictions submenu, then the setting.

Calls (Outgoing Only/ Incoming Only/ All/ None)/ Messaging (Outgoing Only/ Incoming Only/ All/ None)/ Camera (Unlock/Lock) / easyedge (Unlock/Lock)

3. Emergency #s

Allows you to enter 3 emergency numbers. You can call these emergency numbers and 911, even when the phone is locked or restricted.

- 1. Touch 🎛 .
- 2. Touch 😢 .

Settings

- 3. Touch **Security** 6.
- 4. Enter the four-digit lock code.
- 5. Touch 3 Emergency #s.
- Touch the emergency number you want to edit.

4. Change Lock Code

Allows you to enter a new four-digit lock code.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Security 局 .
- 4. Enter the four-digit lock code.
- 5. Touch 4 Change Lock Code.
- Touch 1 Phone Only orCall & Applications.
- 7. Enter a new 4-digit lock code.
- 8. For confirmation, it will ask

you to enter the new lock code again.

5. Reset Default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

- 1. Touch 👪.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Security 🗟 .
- 4. Enter the four-digit lock code.
- 5. Touch 5 Reset Default.
- 6. Read the disclaimer and touch OK to continue.
- A message will pop up that says "User preference will be restored to factory default." Touch Yes or No.

Call Settings

The Call Settings menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

1. Answer Options

Allows you to determine how to handle an incoming call.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Call Settings and 1 Answer Options.
- 4. Touch a setting.

Open Slide/ Press Any Key/ Press Send Key/ Auto Answer

2. End Options

Allows you to determine how the phone will disconnect from a call.

- 1. Touch 🔡 .
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Call Settings and 2 End Options.
- 4. Touch a setting.

Close Slide/ Press End Key Only

3. Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Call Settings and 3 Auto Retry.



4. Touch a setting.

Off/ Every 10 Seconds/ Every 30 Seconds/ Every 60 Seconds

4. One-Touch Dial

Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Call Settings and 4 One-Touch Dial.
- 4. Touch a setting.

On/Off

5. Voice Privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls as Enhanced or Standard. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Call Settings and 5 Voice Privacy.
- 4. Touch a setting.

Enhanced/ Standard

6. Auto Volume

When this feature is enabled, it provides a better audio experience by controlling the dynamic range and volume of the sending and receiving voices across different environments and conditions.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Call Settings (and 6 Auto Volume.
- 4. Touch a setting.

On/ Off

7. Airplane Mode

Only allows you to use features on your phone that do not require wireless communications.

- 1. Touch 👪.
- 2. Touch 😢 .
- 3. Touch Call Settings and 7 Airplane Mode.
- 4. Read the disclaimer and touch **OK**.
- 5. Touch a setting.

On/Off

8. TTY Mode

Allows you to attach a TTY (Teletype writer) device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Call Settings (and 8 TTY Mode.
- 4. Read the disclaimer and touch **OK**.
- 5. Touch a setting.

TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

Settings

System

The System menu allows you to designate specific system network settings.

1. Network

1.1 System Select

Allows you to set up the phone producer's management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 🔯 .
- Touch System ,
 Network and 1 System Select.
- Touch a setting.
 Home Only/ Automatic A/
 Automatic B

1.2 Set NAM

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch System , 1 Network and 2 Set NAM.
- 4. Touch a setting.

NAM1/NAM2

1.3 Auto NAM

Allows the phone to automatically switch between programmed telephone numbers corresponding to the service provider area.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .

- Touch System ,
 Network and 3 Auto NAM.
- 4. Touch a setting.

On/Off

1.4 Serving System

Identifies the channel number of a system that is served as a SID Number. This information should only be used for technical support.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- Touch System ,
 Network and 4 Serving System.

2. Location

Menu for GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

- 1. Touch 👪.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch System and 2 Location.
- Touch a setting.Location On/ E911 Only

Note

GPS satellite signals are not always transmitted, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors etc.

Settings

Phone Information

The Phone Information menu provides you with specific information pertaining to your phone model.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Phone Information ②.

1. My Number

Allows you to view your phone number.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- Touch Phone Information
 and 1 My Number.

2. ESN/MEID

Allows you to view the ESN and MEID information of your phone.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Phone Information and 2 ESN/MEID.

3. Icon Glossary

Allows you to view all the icons and their meanings.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Phone Information
 and 3 Icon Glossary.

4. Version

Allows you to view the versions of various applications.

- 1. Touch 🔡.
- 2. Touch 💿 .
- 3. Touch Phone Information
 and 4 Version.

5. Memory

Allows you to check out the memory status of your phone.

- 1. Touch 🎛.
- 2. Touch 💿 .
- Touch Phone Information
 and 5 Memory.
- 4. Touch an option:
- Save Options
 Image/ Video/ Audio
- Phone Memory

Reserved Memory/ Multimedia

Card Memory

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *
NCRP Report 86 (1986)
ICNIRP (1996)

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments

could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association

recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that

interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air.

Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a "blasting area" or in areas posted: "Turn off two-way radio". Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations);

below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

Caution! Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.

 Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery doesn't need to be empty before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life
- Do not disassemble or shortcircuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.

- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Browser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

 Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.

- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.
- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may shortcircuit the + and - terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal

- may damage the battery and cause an explosion.
- Do not disassemble or crush the battery. It may cause a fire.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it

- in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your

- important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Warning! Important safety information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your phone and/or headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

 Limit the amount of time you use your phone and/or headset at high volume.

- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your phone, see the features guide for your phone.

Using your phone safely

Use of your phone while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using your phone if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your handset, please refer to the features guide for your handset.

Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.



FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF)

energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the

best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term "wireless phone" refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called "cell", "mobile", or "PCS" phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user's head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called "cordless phones," which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that

had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be predisposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them. the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from

wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more

years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these

guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Flectrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website

(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) gives directions for locating the

FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications **Devices: Experimental** Techniques", sets forth the first consistent test methodology for

measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is - it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RE since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a

headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA. medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from

wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Flectrical and Flectronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a "compatible" phone and a "compatible" hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones

(http://www.fda.gov/cellphones/)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety

Program

(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

International Commission on Non-lonizing Radiation Protection

(http://www.icnirp.de)

World Health Organization (WHO) International EMF Proiect

(http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (UK)

(http://www.hpa.org.uk/radiation/)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the

- speed dial function without taking your attention off the road.
- When available, use a handsfree device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
- Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
- 4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
- 5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.

- 6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
- 7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend

- conversations which have the potential to divert your attention from the road.
- 8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!
- Use your wireless phone to help others in emergencies.
 Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in

progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.

10. Call roadside assistance or a special wireless nonemergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a brokendown vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other

special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

Safety

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Counsel on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were

developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy.

The exposure Limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the governmentadopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user s body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations

Safety

may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.27 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.373 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at http://www.ctia.org/

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications
Commission (FCC) Report and
Order in WT Docket 01-309
modified the exception of
wireless phones under the
Hearing Aid Compatibility Act of
1988 (HAC Act) to require
digital wireless phones be
compatible with hearing-aids.
The intent of the HAC Act is to
ensure reasonable access to
telecommunications services for
persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be

Safety

able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.



In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with "normal usage" while using their hearing aid with the particular wireless phone.

"Normal usage" in this context is defined as a signal quality that's acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are

recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19

When you're talking over the cell phone, it's recommended you'd turn the BT (Bluetooth) mode off for HAC.

For information about hearing aids and digital wireless phones

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html

Gallaudet University, RERC

http://tap.Gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm

Hearing Loss Association of America [HLAA]

http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp

The Hearing Aid Compatibility FCC Order

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability. Optional items are sold separately.

Battery Charger



Pouch



Battery



Stereo Headset Adaptor with Microphone



Vehicle Power Charger



Protection Film (LCD Cover)



USB Cable



Stylus Touch Pen



Note

The actual images may vary.

Limited Warranty Statement

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or

- transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service

Limited Warranty Statement

Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper

- installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law,

statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

- Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

"LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the

purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information."

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

Limited Warranty Statement

LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit http://us.lgservice.com. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets

P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

Index

Add New Airplane Mode Alarm Clock Alert Type All Calls Answer Options Audio Auto Retry Auto Volume B	70 79 59 66 35 77 57 77	Call Waiting Caller ID Change Lock C Charging the B Clocks & Caler Color Scheme Consumer Inform on SAR Contact List Contacts Correcting Dial Mistakes	22 ndar 64 65 rmation 108 37 36	Emergency #s End Options Entering and Editir Information ESN/MEID Ez Tip Calc FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC Regulations for Wireless Devices FDA Consumer Up	28 82 61 ———————————————————————————————————
Backlight Banner Battery Charge Leve	63 63 el 23	Data Counter	36	Font Settings	94 64
Bluetooth®	69	Delete All Dialed Calls Display Drafts	49 35 63 46	Groups	37
Calculator Calendar Call Settings Call Timer	60 59 77 35	E easyedge easyedge Info	50, 51	Icon Glossary Image Important Safety Precautions	82 55

Index

Inbox	43	New Events Manag		R	
L		New Picture Messa	_	Received Calls Receiving Calls	35 25
Languages Location Lock Mode	64 81 26	New Text Message Notepad	42 39 61	Recent Calls Record Video Redialing Calls	34 55 25
Lock Phone	74	0		Reset Default Restrictions	76 75
M		One-Touch Dial	78	Ringers	65
Making Calls Memory	24 83	P		S	
Menus Overview Message Alert Messaging Missed Calls Music Mute Function My Name Card My Number	83 18 66 39 34 52 26 38 82	Paired Devices Phone Information Phone Overview Power Power On/Off Tone Q Quick Access to	71 82 14 69 es 67	Safety Information Screen Icons Security Sent Service Alerts	88 24 74 45 67 71 53 24 68
Network New Contact	80 36	Convenient Feature Quick-Text	26 47	Sound & Touch Speed Dialing Speed Dials	65 27 38

System	80	Using Phone Menus	
			34
Table of Contents Take Photo Technical Details The Battery TIA Safety Informa Touch Calibration Touch Key Feedbac	84 68	V Version Video Voice Command Voice Privacy Voicemail Volume Volume Quick Adjustment	83 57 58 78 46 66
Touch Screen Shor Menu Touch Sensitive So Keys Touch Soft Keys TTY Mode Turning the Phone and Off	17 ft 15 17 79	W Wallpaper Warning! Important safety information World Clock	63 92 60
П			

62

72

Unit Converter

USB Connection

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

i Aviso! No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



 No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



- Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.
- 4. No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



5. Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.




- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- 7. No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

Precaución de Seguridad Importante










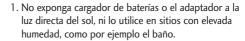

- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- 4. No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.

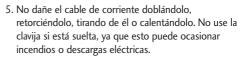

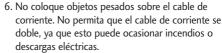

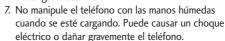

8. No desarme el teléfono.









- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas



 Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.



- 4. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



 Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque electrico o peligro de incendio.



- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



9. Su proveedor de servicios proporciona uno o más números de emergencia, tal como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todo lugar, y a veces una llamada de emergencia no puede colocarse debido a problemas de la red, ambientales o de interferencia.

Contenido

Precaución de Seguridad	
Importante	1
Contenido	4
Bienvenidos	9
Detalles Técnicos	10
Información de la FCC sobre exposición a la RF	12
Contacto corporal durante el funcionamiento	12
Antena externa instalada en un vehículo	13
FCC Notice y Precaución	13
Descripción general del	
teléfono	14
Teclas suaves sensibles al tacto	15
Menú Atajo De La Pantalla Táctil	17
Descripción general de los	
menús	18
Acceso a los menús	21

Para hacer funcionar su	
teléfono por primera vez	22
La batería	22
Instalación de la batería	22
Extraer la batería	22
Cargar la batería	22
Nivel de carga de la batería	23
Encender y apagar el teléfono	23
Encender el teléfono	23
Apagar el teléfono	23
Fuerza de la señal	23
Iconos en pantalla	24
Hacer llamadas	24
Corrección de errores de marcado	o 25
Remarcado de llamadas	25
Recibir llamadas	25
Acceso rápido a funciones	
prácticas	26
Modo de bloqueo	26
Función de silencio	26
Ajuste rápido del volumen	26
Ham, en Espera	26

ID de Llamador	27	3. Llamadas de Salientes	35
Marcado rápido	27	4. Llamadas Todos	35
ntroducir y editar		5. Ver Temporizador	35
nformación	28	6. Datos	36
HIOHIIdCIOH		7. Contador KB	36
Entrada de texto	28	Contactos	37
Contactos en la memoria	del	1. Nuevo Contacto	37
teléfono	29	2. Lista Contacto	37
Aspectos básicos del almacenam	iento	3. Grupos	38
de entradas de contactos	29	4. Marcado Veloz	38
Números de teléfono con pausas	5 29	5. Mi Tarjeta de Nombre	39
Agregar una pausa a un número y	a	Mensajería	40
existente	30	1. Nuevo Mensaje Texto	40
Búsqueda en la memoria del		2. Nuevo Mensaje Foto	42
teléfono	31	3. Entrada	44
Desplazamiento por sus contacto		4. Enviado	45
Hacer llamadas desde la memoria del teléfono	a 32	5. Borrador	46
		6. Buzón de Voz	46
Uso de los menús del		7. Textos Rápidos	47
teléfono	34	8. Ambiente	47
Llamas. Recntes	34	9. Borrar Todo	49
1. Llamada Perdidas	34	Admin. nuevo evento	49
2. Llamadas Entrantes	35	easvedge	50

Contenido

1. easyedge	51	Ambiente	62
2. easyedge Info	51	Pantalla	62
Multimedia	52	1. Papel Tapiz	62
Música	52	2. Pendón	62
Shuffle	53	3. Luz de Fondo	62
Tomar Foto	53	4. Idiomas	63
Imágenes	55	Relojes & Calendario	63
Grabar Vídeo	55	6. Config de fuente	63
Vídeo	56	7. Esquemas de Color	64
		Sonidos & Toque	65
Grabar Voz	57	1. Timbres	65
Audio	57	2. Volumen	65
Voz Comando	58	3. Alertas de Mensaje	65
Alarma de Reloj	58	4. Sonidos Alerta	66
Herramientas	58	5. Alertas Servc	66
Calendario	59	6. Tonos de Activación/ Desactivación	67
Reloj Mundial	59	7. Tono de slide	67
Calculadora	60	8. Feedback de tecla de t	67
Ez Sugerencia	60	9. Calibración	68
Nota	61	Bluetooth®	68
Convertidor de Unidades	61	1. Potencia	69

69	Sistema	80
70	1. Red	80
70	2. Lugar	81
70	Info. de Tel	82
71	1. Mi Numero	82
	2. ESN/MEID	82
. –	3. Glosario de Iconos	82
72	4. Versión	83
74	5. Memoria	83
74		
75	la TIA	84
75	Exposición a las señales de	
76	radiofrecuencia	84
76	Seguridad	84
77	•	
77		85 85
77		
77	más eficiente	85
78	Manejo	85
78	Dispositivos electrónicos	86
78	Marcapasos	86
79	Las personas con marcapasos:	86
79	Aparatos para la sordera	86
	70 70 70 71 71 72 72 74 74 75 76 76 77 77 78 78 78 78 78 79	70 1. Red 70 2. Lugar 70 Info. de Tel 71 1. Mi Numero 71 2. ESN/MEID 72 3. Glosario de Iconos 74 4. Versión 75 Información de seguridad of la TIA 75 Exposición a las señales de radiofrecuencia 76 Seguridad 77 Cuidado de la antena 78 Funcionamiento del teléfono 79 Sugerencias para un funcionamie 79 Manejo 79 Dispositivos electrónicos 78 Marcapasos 79 Las personas con marcapasos: 79 Aparatos para la sordera

Contenido

Otros dispositivos médicos	87	
Centros de atención médica	87	
Vehículos	87	
Instalaciones con letreros	87	
Aeronaves	87	
Áreas de explosivos	87	
Atmósfera potencialmente explosiv	a 88	
Para vehículos equipados con bolsa	as	
de aire	88	
Información de seguridad	89	
Seguridad del cargador y del		
adaptador	89	
Información y cuidado de la batería	a 89	
Peligros de explosión, descargas		
eléctricas e incendio	90	
Aviso general	91	
iInformación de Seguridad		
Importante!	92	
Evite los daños a la audición	92	
Uso de su teléfono con seguridad	93	
Evite los daños a la audición	93	
Uso de los audífonos con segurida	d94	
Actualización de la FDA para los		
consumidores	94	

10 Consejos de Seguridad Conductores	para 105
Información al consumidor sobre la SAR	109
Reglas para la compatibilid con aparatos para la sorder (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos	
Accesorios	116
Índice	122

Bienvenidos

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular UX830 diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, este teléfono ofrece:

- Capacidad de almacenar música y ranura para la tarjeta de microSD™.
- Una claridad de voz enormemente mejorada
- Diseño delgado y elegante con antena interna (a lo largo de esta guía del usuario, el término "antena" se referirá a la antena interna).
- LCD de 9 líneas, grande, de fácil lectura, con luz de fondo e iconos de estado.
- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamadas.

- Teclado de 15 teclas y pantalla del tacto.
- Función de altavoz.
- Interface activada por menús con indicaciones para fácil operación y configuración.
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, remarcado automático, marcado con una tecla y marcado rápido con 99 ubicaciones de memoria.
- Funciones bilingües (Inglés y Español).
- La tecnología inalámbrica Bluetooth[®].

Nota

Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Detalles Técnicos

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento del teléfono. Lea toda la información con cuidado antes de usar el teléfono para obtener un desempeño óptimo y evitar cualquier daño o mal uso del aparato. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben tolerar cualquier interferencia que reciban, incluida aquélla que pueda provocar un funcionamiento incorrecto.

Detalles técnicos

EL UX830 es un teléfono de modo dual que opera en ambas frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): servicios celulares a 800 MHz y Servicios de comunicación personal (Personal Communication Services, PCS) a 1.9 Ghz.

La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, Espectro propagado de secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios empleen un canal de frecuencia en la misma área específica. Esto da como resultado una capacidad 10 veces mayor en comparación con el modo analógico. Además, las funciones como handoff (transferencia de enlace) suave y más suave, handoff duro y tecnologías de control de la

potencia de radiofrecuencia dinámica se combinan para reducir las interrupciones en las llamadas.

Las redes celular y CDMA PCS constan de MSO (Oficina de conmutación de telefonía móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base) y MS (Estación móvil).

* TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

La duración de su batería es del doble que la de IS-95.

La tabla siguiente muestra algunos de los principales estándares CDMA.

Estándar de CDMA	Institución designada	Descripción
Interfaz de aire básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz de aire Modo dual CDMA Protocolo de enlace de radio de 14.4 kbps y operaciones interbandas ICS-95 adoptado para la interfaz de aire 1xRTT cdma2000 de banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistemas Comunicación de datos de no señalización
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 IS-801	Speech CODEC Servicio de mensajes cortos Servicio de determinación de posición (gpsOne)
Función	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Estación de base celular Estación de móvil celular Estación personal PCS Estación de base PCS Speech CODEC

Detalles Técnicos

Información de la FCC sobre exposición a la RF

iADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 2.0 cm (0.79 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2.0 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2.0 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible.)

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para Obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

FCC Notice y Precaución

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que

reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente en esta guía del usuario podría anular su garantía para este equipo. Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al telefono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC.

No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

Descripción general del teléfono



- Audífono Le permite escuchar a quien le llama.
- Tapa Deslice el teléfono hacia arriba para responder a una llamada entrante y deslícelo hacia abajo para terminar la llamada.
- 3. Pantalla de cristal líquido Muestra mensajes e iconos indicadores. Cuando la tapa está abierta, el modo de ahorro de energía atenúna automáticamente la pantalla y luego la oscurece si no se oprime ninguna tecla.
- Tecla TALK Utilícela para hacer o contestar llamadas.
- Teclado alfanumérico Úselo para introducir números y caracteres y para seleccionar elementos del menú.
- 6. Tecla de modo de vibrar Úsela en modo de espera para fijar el modo vibrar manteniéndola presionada 2 segundos aproximadamente.
- 7. Micrófono Permite que lo escuchen quienes lo llaman.
- Tecla BACK Con un toque r\u00e4pido, borra caracteres
 o espacios de a uno; si la mantiene oprimida,
 borra palabras enteras. Tambi\u00e9n sirve para
 retroceder por los men\u00eas, un nivel a la vez.
- Tecla PWR/END Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. También regresa a la pantalla del menú principal.
- Tecla de modo de bloqueo Úsela en modo de espera para fijar la función de bloqueo manteniéndola presionada unos 3 sequndos.
- Lente de la cámara Proyecta el objeto al tomar una foto.
- 12. Flash Al tomar una foto, una luz se enciende.



Teclas suaves sensibles al tacto









- 1. Asegúrese de tener las manos limpias y secas. Elimine la humedad de la superficie de sus manos. No use los teclas táctiles en un entorno húmedo.
- 2. Los sensores de los teclas táctiles son sensibles a un toque ligero. No tiene que oprimir los teclas táctiles de modo prolongado o fuerte para usarlos. Proteja su teléfono de los golpes fuertes porque los

- 1. Tecla HOLD Úsela para bloquear el teléfono. Para desbloquearlo, deslícela hacia arriba o toque 🚇 en la pantalla.
- 2. Conector del audífono Úselo para conectar el audifiono para permitirle oir a quien le llama.
- 3. Puerto para cargador Le permite cargar tu batería del teléfono o conectar unos audífonos opcionales.
- 4. Teclas laterales Úselas para ajustar el volumen del timbre en modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada
- 5. Tecla lateral de Cámara Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara
 - sensores de los teclas táctiles pueden dañarse con el uso violento.
 - 3. Use la punta del dedo para tocar el centro de los teclas táctiles. Si los toca fuera del centro, puede activar en su lugar la función que está junto.
- 4 El nivel del sensor de tacto se puede ajustar a su preferencia.
- 5. Cuando están apagadas tanto la luz de la pantalla de inicio como las de los teclas táctiles. éstos están desactivados.

Descripción general del teléfono

- Oprima y suelte la tecla de bloqueo ([i]) para encender la pantalla de inicio y las luces de los teclas táctiles.
- 6. Si la tapa está cerrada y está activada la función de Protección táctil, durante las llamadas, la función Bloqueo de los teclas táctiles se habilita automáticamente.
- Mantenga los materiales metálicos o conductores de otro tipo apartados de la superficie de los teclas táctiles, ya que el contacto con ellos puede ocasionar interferencia electrónica.



ADVERTENCIA

- No coloque objetos pesados sobre la pantalla táctil.
- No se siente sobre su teléfono.
 Podría dañar la pantalla táctil.
- No arrastre ni raye su teléfono con materiales punzantes.
- No someta el teléfono a condiciones extremas (lugares demasiado húmedos, cálidos o fríos).
- Mantenga los productos químicos alejados del teléfono, ya que podrían cambiar las funciones estéticas o funciones de éste.



iAdvertencia! No se siente ni apoye cosas pesadas sobre el teléfono, dado que se puede romper. La pantalla táctil es una manera excelente de interactuar con el software del UX830. Acostumbrarse a usarla lleva algo de tiempo. Si no reacciona cómo usted espera, ajuste la calibración de la pantalla táctil.

SUGERENCIA Tenga en cuenta que cuánto más pequeño sea el texto que aparece en la pantalla, más pequeña será la zona de activación táctil. Intente acercar la pantalla con el zoom, si está disponible, para aumentar el área de toque.



Menú Atajo De La Pantalla Táctil

El menú Atajo le brinda un acceso instantáneo a nueve menús con el toque veloz de su dedo. Para usar el menú Atajo:

- Toque la flecha que apunta hacia a la derecha localizada arriba de las teclas suaves sensibles
 Si su pantalla está bloqueada, presione la tecla de HOLD.
- Se abrirá el menú Atajo. Elija cualquiera de las opciones que desea acceder.
- 3. Para cerrar el MENÚ de ATAIO, toque 🗲 o la tecla END .

Acceso

En el modo de espera, toque la pantalla táctil con el dedo.



Descripción general de los menús



Llamas. Recntes

- 1. Llamadas Perdidas
- 2. Llamadas Entrantes
- 3. Llamadas Salientes
- 4. Llamadas Todos
- 5. Ver Temporizador

 1. Última Hamada
 - 2. Hamada de Base
 - 3. Hamada de Base
 - 4. Todas Las
- 6. Datos
- Contador KB
 - 1. Recibido
 - 2. Transmitido
 - 3. Todos los Datos

Contactos

- 1. Nuevo contacto
- 2. Lista Contacto
- 3. Grupos
- 4. Marcado Veloz
- 5. Mi Tarjeta de Nombre

Mensajería

- 1. Nuevo Mensaje Texto
- 2. Nuevo Mensaje Foto
- 3. Entrada
- 4. Enviado
- 5. Borrador
- 6. Buzón de Voz
- 7. Textos Rápidos
- 8. Ambiente

- Todos los Mensajes
- Mensajes de Texto
- 3. Mensaje de Foto
- 4. Correo Voz #

 9. Borrar Todo
 - 1 Borrar Entrada
 - Borrar Enviado
 Borrar Borrador
 - 4. Borrar Todo

Admin. nuevo evento

Easyedge

- 1. easyedge
- 2. easyedge Info





- 1. Todas canciones
- 2. Listas
- 3. Hace poco tocado
- 4. Artistas
- 5. Géneros
- 6. Álbums
- Shuffle
- Tomar Foto
- Imágene
- 🔓 Grabar Vídeo
- Vídeo
- Grabar Voz
- Audio



- Voz Comando
- Alarma de Reloj
- Calendario
- Reloj Mundial
- Calculadora
- **Ez Sugerencia**
- Nota
- Convertidor de Unidades

Descripción general de los menús



Pantalla

- 1. Papel Tapiz
- 2. Pendón
- 3. Luz de Fondo
- 4. Idiomas
- 5. Relojes & Calendario
- 6. Config de fuente
- 7. Esquemas de Color

Sonidos & Toque

- 1. Timbres
- Volumen
- 3. Alertas de Mensaje
- 4. Sonidos Alerta
- 5. Alertas Servo
- Tonos de Activación/ Desactivación
- 7. Tono de slide
- 8. Feedback de tecla de...
- 9. Calibración

Bluetooth

- 1. Potencia
- 2. Agregar Nuevo
- 3. Pareja de Disposit.
- 4. Configuración

Connexión USB

- 1. Módem del USB
- 2. USB Memoria de Gr

Seguridad

- 1. Bloq. Teléfono
- 2. Restricciones
- 3. Emergencia #s
- 4. Cambiar Código de Bl...
- 5. Restablecer Implícito



Config Llamada

- 1. Opciones Cont
- 2. Terminar Opciones
- 3. Auto Reintent
- 4. Marcar 1 Toque
- 5. Privacidad
- 6. Volumen de Auto
- 7. Modo de Avión
- 8. Modo TTY

Sistema

- 1. Red
- 2. Lugar

Info. de Tel

- 1. Mi Numero
- 2. ESN/MEID
- 3. Glosario de Iconos
- 4. Versión
- 5. Memoria

Acceso a los menús

Toque la tecla sensitiva MENÚ BB para obtener acceso a menús de teléfono. Para acceder al MENÚ, primero desbloquéela oprimiendo la tecla lateral de desbloqueo del teléfono(HOLD). Para ir de nuevo a la pantalla espera, toque la tecla u oprima on en el centro del teléfono.

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

La batería

Nota

Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. Conserve cargada la batería cuando no use el teléfono, para mantener al máximo el tiempo de llamada y de espera. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla de cristal líquido.

Instalación de la batería

Introduzca la parte superior de la batería en la abertura que está en la parte posterior del teléfono y empújela hacia abajo hasta que el pestillo haga un clic.

Extraer la batería

 Apague el teléfono y luego mueva el pestillo de la cubierta de la batería hacia

- afuera, para liberar esta última.
- 2. Levante y quite la cubierta de la batería.
- Levante la parte superior de la batería usando los espacios para los dedos, y luego retírela.

Cargar la batería

Para usar el cargador incuido con su teléfono:

iAdvertencia! Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el UX830 puede dañar el teléfono o la batería.

- Conecte el terminal redondeado del adaptador AC en el teléfono y el otro terminal en el tomacorriente de la pared.
- 2. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.



Asegúrese de que el logotipo de LG esté hacia arriba antes de conectar el cargador o el cable de datos en el puerto del cargador.

Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de cristal líquido. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el sensor de batería baja le avisa de tres formas: haciendo sonar un tono audible, haciendo parpadear el icono de la batería y mostrando un mensaje de alertas. Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función en curso.

Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

- Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente externa.
- 2. Abra la tapa deslizante para ver el teclado.
- Oprima durante 3 segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

Apagar el teléfono

- Mantenga presionada hasta que se apague la pantalla.
- 2. Abra la tapa deslizante para ver el teclado.

Fuerza de la señal

La calidad de las llamadas depende de la fuerza de la señal en su zona. La fuerza de la señal se muestra en la pantalla según

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

el número de barras que aparecen junto al icono de fuerza de la señal: Entre más barras haya, mejor será la fuerza de la señal. Si la calidad de la señal es mala, trasládese a un sitio abierto. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Nota

La calidad de la llamada también se ve afectada por el lugar donde usted se encuentre y las condiciones meteorológicas con variaciones en las emisiones de radiofrecuencia.

Iconos en pantalla

Hacer llamadas

 Cerciórese de que el teléfono esté encendido. En caso contrario, oprima por cerca de 3 segundos.

- Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área si fuera necesario).
- 3. Oprima vo toque

Si el teléfono está bloqueado, oprima la tecla de desbloqueo en el lateral izquierdo del teléfono.

Nota

Si el teléfono está restringido, sólo podrá marcar números de teléfono guardados en los Números de emergencia o en el lista del Contactos. Para desactivar esta función:

Seguridad -> Ingrese código de bloqueo. -> OK -> 2 Restricciones -> Ingrese código de bloqueo-> OK -> Llamadas/Mensajería -> Ninguno

4. Oprima o toque para dar por terminada la llamada.

Corrección de errores de marcado

Si comete un error al marcar un número, oprima ACC o toque una vez para borrar el último número que introdujo o mantenga presionada ACC o simplemente toque una durante al menos 2 segundos para vaya a la pantalla de espera.

Remarcado de llamadas

 Oprima dos veces para remarcar el último número que marcó. Los últimos 150 números (marcadas, recibidas, perdidas) se almacenan en la lista del historial de llamadas y también puede elegir una de éstas para remarcar.

Recibir llamadas

 Cuando el teléfono suene o vibre, oprima para contestar.

Sugerencia

Menú -> 💿 -> 📞 ->

1 Opciones Cont

El menú de configuración de llamadas le permite elegir opciones para contestar las llamadas:

Abrir Slide/ Presione cualquie.../ Presione sólo la t../ Auto Respuesta

Nota

Si presiona o (las teclas laterales), cuando el teléfono está sonando, se silencia el timbre o la vibración de esa llamada.

2. Oprima para dar por terminada la llamada.

Acceso rápido a funciones prácticas

Modo de bloqueo

Ajusta su teléfono para que se requiera su contraseña de 4 cifras para usar el teléfono.

Nota

Hasta que lo cambie, el código de bloqueo o contraseña son las últimas 4 cifras de su número de teléfono.

Para bloquear rápidamente su teléfono, oprima #... durante 3 segundos. Para desbloquear, toque Desbloquear e introduzca la contraseña

Función de silencio

opciones y seleccione Mudo/ Desenmudecer.

Ajuste rápido del volumen

Use las teclas laterales para ajustar el volumen del auricular y del timbre. La tecla superior aumenta el volumen y la inferior lo disminuye.

Nota

Llam. en Espera

Es posible que su servicio celular le ofrezca el servicio de llamada en espera. Mientras una llamada está en curso, dos sonidos indican que otra llamada está entrando. Cuando está habilitada la llamada en espera, puede poner en retención la llamada activa mientras contesta la otra llamada que está entrando. Hable con su proveedor de servicio para

pedirle información sobre esta función.

- Oprima para recibir una llamada en espera.
- 2. Oprima de nuevo para alternar entre llamadas.

ID de Llamador

El identificador de llamadas muestra el número de la persona que llama cuando suena su teléfono. Si la identidad de la persona que llama está almacenada en Contactos, aparece el nombre con el número. Hable con su proveedor de servicio para cerciorarse de si ofrece esta función.

Marcado rápido

El Marcardo rápido es una característica conveniente que permite que usted haga llamadas telefónicas rápidamente. Una tecla del número se puede asignar a un número de teléfono específico. Presionando y manteniendo una tecla del número, su teléfono recordará el número de teléfono asociado de la lista de los contactos y lo exhibirá brevemente mientras que simultáneamente marca ese número de teléfono para usted. El dial número 1 de la velocidad es fijado para expresar la caja por el defecto y es unchangeable.

Marcado rápido (del 2 al 9)

Mantenga presionado el número de marcado rápido.

0

Marcado rápido (del 10 al 99)

Oprima el primer número y luego mantenga presionada la tecla del segundo.

0

Introduzca el primero y segundo dígitos y oprima

Introducir y editar información

Entrada de texto

Puede introducir información usando la pantalla táctil externa o el teclado. Cada uno tiene funciones de tecla especiales para ayudarle con la introducción de texto.

Uso de la pantalla táctil

Cuando crea un mensaje de texto, imagen o video usando la pantalla LCD externa, la pantalla táctil le provee teclas táctiles específicas del tipo de campo. Consulte los ejemplos a continuación:

Contactos en la memoria del teléfono

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos

- En el modo de espera introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) que desee guardar.
- 2. Toque ■.
- Toque Guar y seleccionar Nueva Entrada o Entrd Existente en la pantalla emergente.
- Toque una etiqueta de teléfono.
 Móvil / Casa/ Trabajo/ Biper/ Fax/ Ningún

Nota

Use Entrd Existente para agregar otro número de teléfono a un contacto que ya esté almacenado en la memoria.

 Introduzca el nombre (hasta 32 caracteres) del número telefónico y toque Guar. Aparece brevemente un mensaje de confirmación.

Números de teléfono con pausas

Cuando usted llama sistemas automatizados tales como correo de voz o números del servicio al cliente (crédito o facturación), usted tiene que incorporar a menudo una serie de números para navegar a través del sistema. En lugar de introducir esos números a mano, puede almacenarlos en sus Contactos, separados por caracteres de pausa especiales (W, P). Hay dos distintos tipos de pausas que puede usar al almacenar un número:

Contactos en la memoria del teléfono

Espera (W)

El teléfono deja de marcar hasta que usted seleccionar Liberar para avanzar al número siguiente.

Pausa (P)

El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguientes cadena de dígitos.

Almacenar un número con pausas

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque Contactos.
- 3. Toque 1 Nuevo contacto.
- Introduzca un nombre (de hasta 32 caracteres) y el número telefónico.
- 5. Toque y seleccione Espera o Pausa.
- 6. Introduzca números adicionales y toque **Guar**.
- 7. Introduzca el número en

cualquiera de las etiquetas presentadas (Móvil/ Casa/ Trabajo/ Biper/ Fax/ Ningún).

Agregar una pausa a un número ya existente

- 1. Oprima Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
- Desplácese por la lista hasta encontrar el contacto que quiere editar y tóquelo.
 Toque
- 3. Toque Editar.
- 4. Toque el número.
- 5. Toque 🔳 .
- 6. Toque Espera o Pausa.
- Introduzca los números adicionales y toque Guar.
- Introduzca el número en cualquiera de las etiquetas presentadas (Móvil/ Casa/ Trabajo/ Biper/ Fax/ Ningún).

Búsqueda en la memoria del teléfono

El teléfono UX830 puede llevar a cabo una búsqueda dinámica del contenido de su memoria. La búsqueda dinámica compara las letras o números introducidos con las entradas de sus Contactos. Se muestra una lista de coincidencias en orden descendente. Entonces puede seleccionar un número de la lista para llamar o para modificarlo.

Desplazamiento por sus contactos

- Toque Seleccione
 Lista Contacto. Se muestra la lista de contactos en orden alfabético.
- 2. Desplazarse por la lista.

Accediendo opciones

- Toque Seleccione
 Lista Contacto. Se muestra la lista de contactos en orden alfabético.
- 2. Toque ■.
- 3. Toque el criterio de búsqueda:

Enviar mensaje: Enviar un mensaje de texto o de foto al contacto seleccionado.

Nueva Contacto: Agregue un nuevo contacto a la lista de contactos.

Editar: Editar la información de contacto seleccionada.

Borrar: Borre la entrada seleccionada en sus contactos.

Eliminar multiple: Borra múltiples entradas.

Contactos en la memoria del teléfono

Enviar contacto: Enviar a un contacto (vCard) mediante conexión *Bluetooth*. En caso de que el *Bluetooth* no esté encendido, aparece un aviso para que lo encienda.

Hacer llamadas desde la memoria del teléfono

Una vez que haya almacenado números de teléfono en sus Contactos, puede llamar a esos números de manera rápida y sencilla.

Presionando la tecla o tocando Llamada después de haber buscado un número de teléfono en Contactos o en Llamadas recientes.

Usando Marcado rápido.

Desde Contactos

- 1. Toque para ver los contactos.
- 2. Toque una entrada de Contacto.
- 3. Toque el número de teléfono.
- 4. Oprima o toque
 Llamada para hacer la

Desde Llamadas recientes

- 1. Toque 🥾.
- 2. Toque el tipo de llamada reciente.

De Llamas. Recntes/ De Marcaciones Rápidas/ De Lista Contactos/ De Mensaje Entrada

- 3. Toque el número de teléfono.
- 4. Toque Llamada o oprima para hacer la llamada.

Marcado rápido

Mantenga oprimida la cifra de marcado rápido u oprima la cifra de marcado rápido y oprima Oprima la primera cifra del marcado rápido y luego mantenga oprimida la tecla de la segunda cifra del mismo o bien Oprima el primer y segundo números del marcado rápido y oprima

Uso de los menús del teléfono

Llamas. Recntes

El Menú de Llamas. Recntes es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de Contactos de llamadas que haya realizado, aceptado o perdido. Se actualiza constantemente con los nuevos números agregándose al principio de la lista y las entradas más antiguas eliminándose del final.

Nota

Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima la tecla Enviar was desde el Menú principal.

Acceso Directo

Toque se el teclado para acceder al menú de llamadas recientes desde el modo de espera. Haga llamadas utilizando directamente las opciones para hacer llamadas a partir de las llamadas recientes, los marcados rápidos, la lista de contactos o la bandeja de mensajes.

1. Llamada Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas perdidas, puede tener hasta 50 entradas.

- 1. Toque 🎛 .
- 2. Toque 🕼
- 3. Toque 1 Llamada Perdidas.
- 4. Toque una entrada.
- Oprima la tecla para llamar a ese número.
- Toque para seleccionar Llamada/ Guar / Enviar Mensaje/ Ver Tiempo/ Borrar/ Borrar Múltiple
- Oprima la tecla para volver a la pantalla de menú principal.

Nota

La opción Guar cambia a Detalles de Contacto cuando el número de teléfono es parte de la lista de contactos.

2. Llamadas Entrantes

Le permite ver la lista de llamadas que ha recibido, puede tener hasta 50 entradas.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 📞 .
- 3. Toque 2 Llamadas Entrantes.
- 4. Toque una entrada.

3. Llamadas de Salientes

Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho, puede tener hasta 50 entradas.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🕼.
- 3. Toque 3 Llamadas de Salientes.
- 4. Toque una entrada.

4. Llamadas Todos

Le permite borrar las listas de llamadas que desee.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🕼.
- 3. Toque 5 Llamadas Todos.
- 4. Toque una entrada.

5. Ver Temporizador

Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 📞.
- 3. Toque 6 Ver Temporizador.
- 4. Toque una lista de llamadas.

Última Llamada/ Llamada de Base/ Llamada de Roam/ Todas Las Llamada

C Uso de los menús del teléfono

6. Datos

Le permete ver la lista de llamadas que ha datos, puede tener hasta 50 entradas.

- 1. Toque 🎛 .
- 2. Toque 🧲 .
- 3. Toque 4 Datos.
- 4. Toque una entrada.
- Toque para seleccionar
 Borrar/ Borrar Múltiple
- Oprima la tecla para principal.

7. Contador KB

Le permite ver una lista de las llamadas de datos recibidas y transmitidas.

- 1. Toque 🔐.
- 2. Toque 📞 .
- 3. Toque 7 Contador KB.
- 4. Toque una lista de llamadas de datos.
 - Recibido/ Transmitido/ Todos los Datos

Contactos

El Menú de Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros datos en la memoria de su teléfono. Al entrar a sus Contactos, el número en paréntesis representa el número de entradas que ha almacenado (hasta 500).

1 Nuevo Contacto

Le permite agregar un nuevo contacto.

Nota

Con este submenú, el número se guarda como un nuevo Contacto. Para guardar el número en un Contacto ya existente, modifique la entrada del Contacto

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque
- 3. Toque 1 Nuevo contacto.

- 4. Introduzca el nombre.
- 5. Toque la información que desea.
- 6. Introduzca el número.
- 7. Siga guardando la entrada según lo necesite.

2. Lista Contacto

Le permite ver su lista de Contactos.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque
- 3. Toque 2 Lista Contacto.
- 4. Toque una entrada de Contacto.
- 5. Opciones desde este punto:
 - Desplazarse por sus Contactos en orden alfabético.

C Uso de los menús del teléfono

 Toque para seleccionar uno de los siguientes:

Enviar mensaje/ Nueva Contacto/ Editar/ Borrar/ Eliminar multiple/ Enviar contacto/ Prog (Borrar) Marc Vel/ Establecer como (Quitar) mi...

 Seleccione Nueva Contacto para guardar un nuevo contacto.

3. Grupos

Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.

- 1. Toque 🎛 .
- 2. Toque
- 3. Toque 3 Grupos.
- 4. Opciones desde este punto:
 - Toque un grupo que desee

ver.

 Toque un grupo y toque
 para cambiar el nombre del grupo o para borrarlo.

Enviar mensaje/ Nuevo grupo/ Editar/ Borrar/ Borrar Múltiple/ Enviar vía Bluetooth

4. Marcado Veloz

Le permite ver su lista de Marcado Veloz o designar Marcado Veloz para números introducidos en sus Contactos.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💽.
- 3. Toque 4 Marcado Veloz.
- Toque la posición de marcado rápido (o introduzca el dígito de marcado rápido) y toque Asignar.

- 5. Toque el contacto.
- Toque el ícono que está enseguida del número telefónico para cambiar de números de teléfono. Después toque Selecci...

Aparece un mensaje de confirmación.

5. Mi Tarjeta de Nombre

Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre y números de teléfono.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque
- Toque 5 Mi Tarjeta de Nombre.
- Toque la característica que desea editar.
- 5. Modifique la información

según sea necesario y toque Guar.

Nota

No puede editar su número de teléfono pero puede agregar otro número de teléfono.

Uso de los menús del teléfono

Mensajería

El teléfono puede almacenar hasta 540 mensajes. El UX830 admite hasta 160 caracteres por mensaje. La información almacenada en el mensaie está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites al número de caracteres disponibles por cada mensaje. Pregunte a su proveedor de servicios acerca de las funciones y capacidades del sistema.

Acceso Directo

En el modo de espera, toque

1. Nuevo Mensaje Texto

Le permite enviar mensajes de texto, de localizador y transmisiones de correo electrónico. Cada mensaje será ajustado a formato y enviado según la dirección de destinación.

Aspectos básicos del envío de mensajes

- 1. Toque 🔠.
- 2. Toque Mensajería v 1 Nuevo Mensaje Texto.
- 3. Toque el campo de la dirección e introduzca la dirección del destinatario.
- 4. Toque Mensaje para acceder a la pantalla de mensajes.
- Escriba su mensaje (de texto o de correo electrónico).
- 6. Toque Enviar .

Aparece un mensaje de confirmación.

Selección de destinatarios usando Opciones

- 1. Toque 88.
- 2. Toque Mensajería wy 1 Nuevo Mensaje Texto.
- 3. Toque ■.

 Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

Contactos Para seleccionar a un destinatario de su lista de Contactos.

Llams. Recntes Para seleccionar a un destinatario de su lista de Llamadas recientes.

Mensaje. Recntes Entrada/ Enviado

Grupos Grupo para seleccionar a

un destinatario de sus Grupos.

General/Familia/Amigos/Colegas/Negocio/Escuela

Prioridad Normal/ Alto

Llame Al # Encendido/ Apagado/ Editar

Noticia de Entrega Mejorado/ Normal

Cancelar Cancela la edición del mensaje.

5. Concluir y enviar el mensaje.

Referencia de los iconos de mensaje

Mensaje de texto

Mensaje de foto

inclisaje de texto					Mensaje de 10to			
	Una dirección		Direcciones Múltiples		Una dirección		Direcciones Múltiples	
Descripción	Normal	Alto	Normal	Alto	Normal	Alto	Normal	Alto
Enviado			<u> </u>					
Fallados	P\$		⊠ *	₽×				
Pendiente	P6	O						
Cancelado	©							
Noticia de Entrega	E.	Ca.	M	E.		1		
Leídos	2	Ŕ				a		
Incompletos				₽.				
WAP Push Mensaje	LG.							
Borrador								

C Uso de los menús del teléfono

Opciones de texto

Al redactar un mensaje de texto, puede optar por insertar texto personalizado.

- 1. Toque 🎛 .
- Toque Mensajería y
 Nuevo Mensaje Texto.
- 3. Toque **Mensaje** para acceder a la pantalla de mensaje.
- 4. Toque 🔳 .
- Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

Agregar Textos-Rápidos/Firma

Nota

Mensajes con configuraciones avanzados no pueden ser enviados en mensajes de e-mail. Si el e-mail es enviado con configuraciones avanzadas, es mandado en forma de mensaje de texto. Dependiendo de la red, tales mensajes realzados no pueden ser apoyados.

Guardar Como B... Borrador/ Textos-Rápidos Prioridad Normal/ Alto Llame Al # Encendido/ Apagado Noticia de Entrega Mejorado/ Normal

Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensaje.

6. Complete el mensaje y envíelo o guárdelo.

2. Nuevo Mensaje Foto

Le permite enviar mensajes de Texto, Imágen/Vídeo y Audio.

- 1. Toque 👪.
- Toque Mensajería y
 Nuevo Mensaje Foto.
- Toque el campo de la dirección e introduzca la dirección del destinatario.
- 4. Toque **Asunto** y e introduzca el asunto del mensaje.

- 5. Toque Slide1 para agregarle al mensaje un memo, una imagen o un video clip.
- Imágen/ Vídeo: Imagen/ Vídeo/ Tomar Foto/ Grabar Vídeo
- 6. Toque la foto que desee.

Sugerencia

Toque la imagen seleccionada y deslice suavemente su dedo de izquierda a derecha o viceversa para mover y ver mas imágenes en la pantalla.

 Toque Audio, y, a continuación, toque la opción que desee seleccionar.
 Audio/ Grabar Voz

- 8. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.
- Editar la dirección
 Contactos/ Llamas. Recntes/
 Mensaje. Recntes/ Grupos/

Álbum en linea

* Editar Texto

Avance Muestra su mensaje antes de enviarlo.

Agregar Texto Rápido/ Firma/ Slide

Guardar Como Borrador/ Texto Rápido

Prioridad Normal/ Alto

Noticia de Entrega Informa que el mensaje ha sido entregado exitosamente al recipiente. Mejorado/ Normal

Eliminar Imagen/Vídeo/ Audio/ Slide

Cancelar Borra la dirección o el contenido del campo del mensaje.

- * Editar Asunto
 - Avance/ Agregar Texto Rápido/ Guardar Como/ Prioridad/ Noticia de Entrega/ Cancelar
- 9. Toque **Enviar** para enviar.

C Uso de los menús del teléfono

3. Entrada

El teléfono le avisa de 2 formas cuando recibe un mensaje nuevo:

- Haciendo un sonido o vibrando, si así lo ha configurado.
- Haciendo parpadear (Sólo cuando recibe un mensaje urgente).

Se pueden hacer búsquedas en los mensajes de texto recibidos, mensajes de localizador, mensaje foto y correo electrónico, y ver su contenido. Los mensajes recibidos se muestran del más reciente al más antiguo.

Ver su buzón de entrada

Se pueden almacenar hasta 400 mensajes (200 mensajes de texto + 100 mensajes de foto recibidas + Notificaciones de mensaje de foto) recibidos en la Bandeja de entrada.

- 1. Toque 🔡 .
- Toque Mensajería y
 Entrada.

- 3. Seleccione un mensaje de entrada.
- Toque Respon... para responder al mensaje.
- Toque para elegir entre las siguientes opciones:

Mensajes de Texto: Llamada/ Borrar/ Transferir/ Guardar Contacto/ Borrar Múltiple/ Blog/ Información

Mensajes de Foto: Llamada/ Borrar/ Transferir/ Guardar Contacto/ Borrar Múltiple/ Bloq/ Info. Mensaje

4. Mientras que ve el mensaje seleccionado, toque **Respon...** o

Guardar Multim... Imagen/

Borrar Borra los mensajes seleccionados del Buzón de entrada. Transferir Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Guardar Contacto/ Añdr a Contac Almacena en sus Contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números incluidos en el mensaje recibido.

Grdr Txto Ráp Almacena el mensaje como Plantillas para futuros mensajes.

Bloq/Desbloq Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

Info. Mensaje/ Información

Muestra la prioridad y estado del tipo de mensaje.

Responder con copia Le permite responder dejandolo escribir su respuesta dentro del mesaje recibido.

Guardar Vídeo Guarda el vídeo en su teléfono (Esta opción solo aparece en mensajes con vídeos anexos).

4. Enviado

Se pueden almacenar hasta 100 mensajes (50 mensajes de texto mandados + 50 mensajes de foto mandados) en el Buzón de

Enviado. Ver listas y contenidos de los mensajes enviados y comprobar si la transmisión fue correcta o no.

- 1. Toque 🎛.
- Toque Mensajería y
 4 Enviado.
- 3. Mientras que ve el mensaje enviado seleccionado, toque Reenviar o toque

Borrar Borra los mensajes seleccionados del Buzón de salida

Transferir Almacena en sus Contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de los datos del usuario incluidos en el mensaje recibido.

Guardar Contacto/ Añdr a Contac Nueva Entrada/ Entrd Existente

Guardar Texto Rápido Almacena el mensaje como Plantillas para futuros mensajes. Guardar Multim. Imagen/ Audio

Uso de los menús del teléfono

Blog/Desblog Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado. Info. Mensaie/Información Muestra el estado, del tipo de mensaje, y la prioridad. Guardar Vídeo Guarda el vídeo en su teléfono (Esta opción solo aparece en mensajes con vídeos anexos).

5 Borrador

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque Mensajería v 5 Borrador
- 3. Toque un mensaje guardado.
- 4. Toque
 para elegir entre las siguientes opciones:

Borrar Borra el mensaje de la carpeta de Borradores. Guardar Contacto Nueva Entrada/ Entrd Existente Blog/ Deslog Bloquea el mensaje para que el mensaje no sea borrado cuando la opción de Borrar o Borrar Múltiple es utilizada.

- 5. Toque **Editar** para editar Borradores.
- Mientras que ve el mensaje seleccionado, toque Agregar/ Guardar Como B.../ Prioridad/ Llame Al #/ Noticia de Entrega/ Cancelar Mensaje
- Cuando el mensaje hava sido editado, oprima la tecla Send.

6. Buzón de Voz

Le permite ver los nuevos mensajes de voz grabados en su buzón de correo de voz. Una vez alcanzado el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tiene un mensaje de voz nuevo, el teléfono le avisa.

Para comprobar su buzón de correo de voz

- 1. Toque 🔠 .
- 2. Toque Mensajería 🔀 y 6 Buzón de Voz.
- 3. Opciones desde este punto:

- Toque Anular para eliminar el cuenta de Buzón de Voz.
- Toque Llamada para escuchar el mensaje o mensajes.

7. Textos Rápidos

Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas cadenas de texto le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

- 1. Toque 🎛.
- Toque Mensajería y
 Textos Rápidos.
- 3. Toque para elegir entre las siguientes opciones: Editar/Añad/Borrar/Borrar Múltiple

8. Ambiente

Le permite configurar los mensajes recibidos.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque Mensajería y 8 Ambiente.
- Toque Todos los Mensajes/ Mensaje de Texto/ Mensaje de Foto/ Correo Voz #.

Descripciones de submenús de configuración de Todos los Mensajes

Todos los Mensajes

 Auto Guardar (Auto Guardar/ Preguntar/ No Guardar)

Con esta función activada, los mensajes se guardan automáticamente en el Buzón de salida cuando se transmiten.

2. Auto Borrar (Encendido/ Apagado)

Con esta función activada, los mensajes leídos se borran automáticamente al superarse el límite de almacenamiento.

Modo Anotac (Pala.T9/ Abc/ 123)

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado.

C Uso de los menús del teléfono

4. Firma

Le permite crear o modificar una firma que se envíe automáticamente con sus mensajes.

 Mensaje de Prisa(Encendido/ Apagado)

Esta caracteristica permite que usted apresure mensajes de texto y del cuadro de marcado.

Por ejemplo:

- Asigne el numero 2 como dial de la velocidad para uno de sus contactos.
- Componga un mensaje de texto o foto nueva, al incorporar la dirección de destino en vez de incorporar el número telefónico, mantenga presionado el número 2 y el mensaje del texto sera enviado automaticamente a ese contacto.

Mensajes de Texto

Auto-reproducir
 (Encendido/ Apagado)
 Le permite a la pantalla
 desplazarse automáticamente

hacia abajo al ver mensajes.

2. Llame Al

Con esta función activada, puede introducir el número de devolución de llamada que se incluirá automáticamente cuando envíe un mensaje.

Mensaje de Foto

 Auto Recibir (Encendido/ Apagado)

Le permite ajustar que se reciban las fotos automáticamente.

Correo Voz

Le permite introducir manualmente el número de acceso del servicio de correo de voz. Este número sólo debería usarse cuando por la red no se proporciona un número de acceso de servicio de correo de voz (Servicio de Correo Voz).

9. Borrar Todo

Le permite borrar todos los mensajes de texto guardados en su Buzón de entrada, Buzón de salida o Mensajes guardados. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.

- 1. Toque 🎛.
- Toque Mensajería y
 Borrar Todo.
- Toque Borrar Entrada/ Borrar Enviado/ Borrar Borrador/ Borrar Todo.

Admin. nuevo evento

Este menú le permite ver su lista de alertas perdidas. Cuando hay múltiples alertas perdidas (Buzón de voz, mensajes de texto, llamadas perdidas etc...), éstan serán guardadas en Admin. nuevo evento. Si hay solo una alerta, ésta aparecerá solo en su pantalla, no en Admin. nuevo evento.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque Admin. nuevo evento
 ...
- 3. Toque el evento que desea ver.

C Uso de los menús del teléfono

easyedge

easyedge le permite hacer en su teléfono más que sólo hablar. easyedge es un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con easyedge, es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con una amplia gama de productos disponible, desde tonos de timbre hasta juegos y herramientas de productividad, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o directamente entretenido. Se están creando constantemente nuevas aplicaciones para que las use.

Descarga de aplicaciones

Puede descargar aplicaciones y

usar easyedge donde quiera que esté disponible el servicio, vea el mapa para obtener detalles.

Llamadas entrantes

Al estar descargando una aplicación, las llamadas entrantes se enviarán automáticamente a su Correo de voz, si está disponible. Si no tiene Correo de voz, la descarga no se interrumpirá por las llamadas entrantes, y quien llama recibirá una señal de ocupado.

Al usar las aplicaciones, las llamadas entrantes pausarán automáticamente la aplicación y le permitirán contestar la llamada. Cuando termine la llamada, puede seguir usando la aplicación.

1. easyedge

Le permite descargar aplicaciones seleccionadas al tiempo que muestra la lista de aplicaciones de easyedge reenviada de la conexión al servidor de easyedge.

- 1. Toque 🔐.
- Toque easyedge y
 1 easyedge.

2. easyedge Info

Le da información sobre la tecla de selección easyedge.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque easyedge 2 y 1 easyedge Info.

Administración de sus aplicaciones de easyedge

Agregar nuevas aplicaciones y eliminar las antiguas en cualquier momento.

Eliminar aplicaciones

Sólo eliminar una aplicación la borra completamente de la memoria del teléfono. Para restaurar una aplicación después de eliminarla, será necesario que pague y la descargue de nuevo.

- 1. Acceso a la easyedge.
- 2. Toque Configuración.
- 3. Toque Gestionar programas.
- 4. Toque la aplicación a borrar.
- 5. Toque Borrar.

Multimedia

Música

Permite transferir canciones desde su tarjeta de música hacia el teléfono. Para tener esa habilidad, su tarjeta de música debe tener canciones almacenadas

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🖺 .
- 3. Toque Música 🗾 .
- Usted puede visión la lista de Toda las canciones, Listas, Hace poco tocado, Artistas, Genéros, Álbums.

Notas

- Consulte con tarjeta microSD se inserta en su teléfono. Ranura para tarjetas microSD se encuentra con la cara interna de la tapa de las pilas. (Consulte la página 15.)
- Este seguro de utilizar tarjetas solamente recomendadas por microSD™. Usar tarjetas norecomendadas por microSD™ podría causar pérdida de datos y dañar su teléfono.
- La tarjeta de microSD™ y su adaptador se pueden dañar fácilmente por la operación incorrecta. Tenga por favor cuidado al insertar, quitar, o manejar su tarjeta de microSD™.
- No quite una tarjeta de microSD™ mientras los archivos están siendo alcanzados o transferidos. Esto dará lugar a pérdida o daño de datos.

> Shuffle

Le permite seleccionar el papel tapiz y el tono de timbre de las listas al azar.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🕮 .
- Toque Lista de Timbre/ Lista de Papel Tapiz.

Tomar Foto

- 1. Toque 👪.
- 2. Toque 🕮 .
- 3. Toque **Tomar Foto**
- Toque la opción u opciones que desea personalizar.
- 🚊 Mi Imagen
- Cambia del modo Cámara al modo Video.
- **Flash**
- Modo de Vista Vista
 Normal/ Vista amplia



Multimedia

Configuración de foto Resolución 2M/1.3M/ VGA(640*480)/ QVGA(320*240) Calidad Fina/ Normal/ Fconómica Almacenaie de La Memoria Memoria Del Teléfono/ Memoria de La Tarjeta

Configuraciones Disparo Auto Apagado/ 3 Segundos/ 5 Segundos/ 10 Segundos Multishot 1 shot/ 3 shots/ 6 shots Brillo Modo Nocturno Activado/ Desactivado Equil Blanco Auto/ Tungsteno/Fluorescente/ De sol/ Nublado Effectos de color Color/ Mono/ Negativo/ Sepia/ Aguamarina

Plantilla Activado/ Desactivado Sonido del obturador Sonido 1/Sonido 2/Sonido 3/ Sonido 4/ Say Cheese/ Ninguno

- 4. Tome una foto presionando
- 5. Toque **Guar** 📳.

La imágen se puede guardar en:

- Guardar en teléfono
- Guardar en Memoria de La Tarjeta

Uso de la tecla lateral de cámara

Puede usar la tecla lateral de cámara para acceder a la lista del submenú.

- Oprima la tecla lateral de cámara durante unos 3 segundos para entrar al modo Tomar foto.
- 2. Para tomar la foto, oprima la tecla lateral de cámara

Imágenes

Le permite seleccionar imágenes para configurarlas en la pantalla principal de su teléfono o como foto de identificación.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 👑 .
- 3. Toque **Imágene**

- 4. Toque Mi Imagen/ Preferido.
- 5. Toque el imágene que se muestra.

Grabar Vídeo

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🕮 .
- 3. Toque Grabar Vídeo 🔐 .
- Toque la opción u opciones que desea personalizar.
- 🚊 Mi Vídeo
- Cambia del modo Video al modo Cámara.
- 🔀 Flash



" Multimedia

Mudo/ Cancelar mudo

Configuración de Vídeo Resolución

QVGA(320*240)/ QCIF(176*144) Calidad Fina/ Normal/ Económica Tiempo de Rec. 15 seg/ 1 hora

Almacenaje de La Memoria Memoria Del Teléfono/ Memoria de La Tarjeta

Configuraciones

Equil Blanco Auto/
Tungsteno/ Fluorescente/
De sol/ Nublado
Effectos de color Color/
Mono/ Negativo/ Sepia/
Aguamarina

Sonido de sugerencia Cue 1/ Cue 2/ Cue 3/

Apagado

- 4. Oprima para comenzar a grabar.
- 5. Oprima para parar de grabar.

Vídeo

Le permite elegir vídeo clips.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🕮 .
- 3. Toque **Vídeo** .
- 4. Toque Mi Vídeo.
- Toque un vídeo y toque Env para mandarlo en forma de mensaje, o toque ::

Grabar Vídeo/ Borrar/ Cambiar Nombre/ Mover/ Copiar/ Blog/ Ver lista/ Información/ Borrar Múltiple/ Ordenar Por/ Envio vía Bluetooth

Grabar Voz

Le permite agregar breves recordatorios verbales, escucharlos y borrarlos.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🕮 .
- Toque Grabar Voz para grabar un nuevo memorándum de voz.
- Hable al micrófono y toque Detener. La nota de voz se ha guardado.

Audio

Le permite elegir audioclips.

- 1. Toque 🔡 .
- 2. Toque 🖺 .
- 3. Toque Audio
- 4. Toque Mi Audio/ Preferido.

Herramientas

Voz Comando

Nota

Ésta opción no está disponible en Español.

Le permite hacer llamadas de teléfono rápida y fácilmente mediante comandos verbales. Su teléfono recuerda el número de sus Contactos, lo muestra brevemente y lo marca. Este menú también incluye una función para quienes están manejando o son invidentes. Ofrece información de la hora por voz y permite comprobar las llamadas perdidas, mensajes y Buzón de Voz.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🔳.
- 3. Toque **Voz Comando** .
- 4. Toque 1 Iniciar Comando.
- 5. Cuando se le pida, diga el nombre del Contacto al que

desea llamar. El teléfono le pedirá que confirme el nombre antes de marcar.

Llamar <nombre/ número>/ Buzón de Voz/ Llamada Perdida/ Mensajes/ Hora & Fecha

Alarma de Reloj

Le permite fijar una de cuatro alarmas. A la hora de la alarma, aparecerá Alarma 1 (o 2 o 3, o Alárma Rápida, según sea el caso) en la pantalla de cristal líquido y sonará la alarma.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🛐 .
- 3. Toque Alarma de Reloj 💽 .
 - ')
- 4. Toque el número de alarma.
- 5. Configure la hora de la alarma.
- Toque Una vez (configuración predeterminada).

- Toque para seleccionar una de las siguientes.
 - Una Vez/ Diario/ Lun Vie/ Fines de semana
- 8. Toque Mi Audio/ Preferido.
- 9. Seleccione un tono y toque Fijada.
- 10. Toque Guar.

Calendario

El programador le ayuda a mantener una agenda conveniente fácil de acceso. Almacena citas programadas y alerta al usuario sobre su próxima cita. Puede también aprovechar las funciones de Alarma de reloj.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🔳.
- 3. Toque Calendario 19.
- 4. Toque el día agendado.
- 5. Toque 🔳 para seleccionar

Agregar Nuevo.

- Introduzca la información de su calendario incluyendo:
 - Fijar Fecha
 Fijar Tiemp
 - Contenido Repetir tipo
 - AlarmaAudio
- 7. Toque Guar.

Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otro huso horario o en otro país.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🔳.
- 3. Toque **Reloj Mundial** 🚳 .
- Desplacese por los paises usando las flechas que se encuentran debajo del mapa mundi.
- Toque un pais para ver las ciudades.
- 6. Toque una ciudad para ver la

Herramientas

fecha y hora en esa ciudad.

- 7. Toque Ciudad para elegir entre una lista de ciudades.
- Toque una ciudad de la lista.
 Toque la ciudad seleccionada en el mapa mundi para ver la fecha y hora.
- Toque bara establecer el horario. La siguiente vez que el usuario seleccione Reloj Mundial, el horario de la ciudad será mostrada.

Calculadora

Le permite hacer cálculos matemáticos sencillos. Puede introducir números de hasta 8 dígitos."

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🛐 .
- 3. Toque Calculadora 🚟 .
- 4. Incorpore los datos.

- Use el teclado para introducir números.
- Use ** para introducir decimales.
- Toque para borrar la entrada.
- Use las telas correspondientes que se muestran en la pantalla para introducir el operador correspondiente.
- Toque para completar la ecuación.

Ez Sugerencia

Le permite calcular rápida y fácilmente la propina de una cuenta usando como variables la total cantidad de dinero, y el número de personas a pagar.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🛐 .
- 3. Toque Ez Sugerencia 🗒 .

Nota

Le permite leer, agregar, modificar y borrar notas que haya escrito para usted mismo.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🔳.
- 4. Toque **Agregar** para escribir una nota nueva.
- 5. Escriba la nota y toque

 Aparece brevemente un
 mensaje de confirmación y
 luego se muestra su lista de
 notas.

Ver una entrada de la Libreta de notas

- 1. Acceda a la Libreta de notas y resalte la entrada.
- 2. Para borrar, toque 🔳 .
 - EditarAgregar Nuevo

BorrarBorrar todos

Para corregir, resalte la entrada, luego toque Ver y toque Editar. O toque

Convertidor de Unidades

Le permite convertir unidades de medida de: Área, Longitud, Temperatura, Masa, Volúmen y Velocidad.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🛐 .
- Toque Convertidor de Unidades .
- 4. Introduzca el valor que desee convertir a otra unidad.

Pantalla

Opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

1. Papel Tapiz

Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en el teléfono.

- 1. Toque 🎛 .
- 2. Toque 💿 .
- Toque Pantalla y
 Papel Tapiz.
- 4. Toque Pantalla/ Shuffle.
- Toque un submenú.
 Mi Imagen/ Preferido
- 6. Toque la opción que desee y luego toque Fijada .

2. Pendón

Le permite introducir un saludo (letras, palabras y/o enunciados) que se muestra en la pantalla ICD.

- 1. Toque 🎛 .
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Pantalla y 2 Pendón.
- 4. Cambie el **Estado** del pendón de Apagado a Encendido.
- 5. Introduzca el texto en la pantalla de texto y toque

3. Luz de Fondo

Le permite fijar la duración de iluminación de la luz de fondo.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .

- Toque Pantalla y
 Luz de Fondo.
- 4. Toque un submenú. Pantalla/ Teclado

Hay diferentes tipos de opciones de tiempo:

7 segundos/ 10 segundos/ 15 segundos/ 30 segundos/ Siempre Desac

4. Idiomas

Le permite configurar la función del idioma según su preferencia. Elija entre inglés y español.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Pantalla y
 Idiomas.
- 4. Toque Inglés o Español.

5. Relojes & Calendario

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD principal.

- 1. Toque 🎛 .
- 2. Toque 💿 .
- Toque Pantalla y
 Relojes & Calendario.
- 4. Toque una configuración.

Reloj Analógico/ Reloj Digital/ Reloj Doble/ Calendario/ Apagado

5. Toque Guar .

6. Config de fuente

Permite que usted seleccione el tipo de fuente en el LCD.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .

- Toque Pantalla y
 Config de fuente.
- 4. Toque un submenú.

Tipo de Fuente

Opciones de el Tipo de Fuente LG Gothic/ LG Serif/ LG Joy/ LG Script

7. Esquemas de Color

Le permite elegir el color de la pantalla de fondo.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Pantalla y
 Esquemas de Color.
- Toque Estilo de fondo/ Estilo de iconos de menú.

Las opciones del Estilo de Fondo son:

Negro/ Azul/ Estanque/ Metal

Las opciones de el Estilo de iconos de menú son:

Negro & Blanco/ Color

Sonidos & Toque

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

1. Timbres

Configura tonos para distintos tipos de llamadas entrantes.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Sonidos & Toque
 v 1 Timbres.
- Toque Todas Las Llamadas/ ID de Llamador/ Sin ID de Llamador/ Llamadas Restringidas/ Shuffle
- 5. Toque My Audio/ Preferido.
- 6. Toque un timbre y toque Fijada .

2. Volumen

Le permite configurar varios valores de volumen.

- 1. Toque 🔡.
- 2. Toque 💽 .
- 3. Toque Sonidos & Toque
 v 2 Volumen.
- Toque Vol Principal/ Teclado/ Auricular/ Altavoz.
- Ajuste el volumen tocando los botones de flecha arriba o flecha abajo y toque OK para guardar la configuración.

3. Alertas de Mensaje

Le permite seleccionar el tipo de aviso para un mensaje nuevo.

- 1. Toque 🔡.
- 2. Toque 💿 .

3. Toque Sonidos & Toque y 3 Alertas de Mensaje.



- 4. Toque Mensaje de Texto/ Mensaje Foto/ Correo de Voz/ Todos los mensajes/ Recordatorio de mensaje.
- 5. Toque una configuración.

4. Sonidos Alerta

Le permite seleccionar diferente opciones a cualquiera de los tipos alerta.

- 1. Toque 88.
- 2. Toque 🔯 .
- 3. Toque Sonidos & Toque y 4 Sonidos Alerta.
- 4. Toque un estilo de tono y toque Guar .

Alertas de Llamada/ Alertas de Mensaje/ Alertas de Agenda/ Alertas de Alarma

5. Elija entre las siguientes opciones:

> Solo timbre/Vibración/ Sonido Llamda.

5. Alertas Servo

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las tres opciones de Aviso.

- 1. Toque 88.
- 2. Toque 🔯 .
- 3. Toque Sonidos & Toque y 5 Alertas Servc.
- 4. Toque una opción de alerta.

Bip de Minuto

Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada

Conectar Llam

Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

Batería baja

Le avisa cuando el nivel de carga de la batería está bajo.

 Toque una configuración.
 Encendido/ Apagado (para el opcione Batería baja, Anunciar/ Timbre)

6. Tonos de Activación/ Desactivación

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando se enciende, cuando se apaga o en ambos casos.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Sonidos & Toque 9
 f Tonos de Activación/
 Desactivación.
- Toque una configuración.
 Encendido/ Apagado

7. Tono de slide

Le permite configurar un tono que sonará cuando abra o cierre la tapa deslizante de su teléfono.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Sonidos & Toque
 y 7 Tono de slide.
- Toque una configuración.
 Encendido/ Apagado

8. Feedback de tecla de t...

Permite configurar los niveles de los sonidos, tonos y vibraciones que el teléfono efectua.

- 1. Toque 🔐.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Sonidos & Toque y 8 Feedback de tecla de t....

- 4. Toque una configuración.
- Tipo Silenciar/ Vibración/ Sonidos/ Vibración & Soni...
- Sonidos Sonido 1/ Sonido 2/ Sonido 3/ Sonido 4
- Vibración Vibración 1/ Vibración 2/ Vibración 3/ Vibración 4
- Nivel Nivel 1/ Nivel 2/ Nivel 3/ Nivel 4

9. Calibración

Calibra el toque de la pantalla. Siga el blanco e intente golpear/ tocar el blanco tan exacto como sea posible según lo dirija la pantalla.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Sonidos & Toque 9 Calibración.

 Toque el objetivo en la pantalla para iniciar la calibración y luego toque el objetivo cada vez que aparezca.

₿ Bluetooth®

El UX830 es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de audífonos y manos libres de Bluetooth®. Puede crear y almacenar 25 emparejamientos dentro del UX830 y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Bluetooth QD ID B013122

Nota

Lea la guía del usuario de cada accesorio del *Bluetooth*[®] que usted está intentando aparear con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.

Nota

Las funciones de *Bluetooth*® de esta terminal pueden no ser compatibles con todos los dispositivos habilitados para *Bluetooth*®; su proveedor de servicios o fabricante de la teminal no puede ser responsable de la compatibilidad con dispositivos que no venden el proveedor de servicios o el fabricante de la terminal.

1. Potencia

Le permite establecer el estado de alimentación Encender/ Apagar.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Bluetooth 3 y 1 Potencia.
- Toque una configuración.
 Encender/ Apagar

Nota

De manera predeterminada, la funcionalidad del *Bluetooth*® de su dispositivo está desactivada.

2. Agregar Nuevo

El emparejamiento es el proceso que permite que la terminal ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.

Para emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth®

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Bluetooth y 2 Agregar Nuevo.
- Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para configurar el dispositivo en el modo de emparejamiento.

- Si Bluetooth® se configuró en apagado, se le indicará que lo encienda. Toque Sí.
- El dispositivo aparecerá en el menú Aparatos Encontrados una vez que se lo ubica. Toque el dispositivo.
- El teléfono le pedirá la contraseña. Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para utilizar la contraseña adecuada (por lo general "0000" - 4 ceros). Introduzca la contraseña y toque Empan...
- Una vez que el emparejamiento es satisfactorio, toque Sí para conectarse con el dispositivo.
- Una vez conectado, el dispositivo aparecerá en el menú Pareja de Dispositivos.

3. Pareja de Disposit.

Le permite ver la lista de dispositivos en par con su teléfono.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Bluetooth[®] y
 Pareja de Disposit...

4. Configuración

4.1 Potencia Encender

Le permite establecer el estado de alimentación Encendido/Apagado.

- 1. Toque 🔡.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Bluetooth®
 Configuración y 1 Potencia

 Fncender
- Toque una configuración.
 Encender/ Apagar

4.2 Visibilidad Escondido

Le permite establecer Escondido/ Visible por 1 min para emparejar.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Bluetooth ,
 Configuración y
 Visibilidad Escondido.
- 4. Use ; para seleccionar un valor y oprima .

Visible por 1 min/ Escondido

Nota

Si activa Mi Visibilidad, su dispositivo puede ser reconocido por otros dispositivos de *Bluetooth* que estén en el radio de acción.

4.3 Nombre de Aparato

Le permite editar el nombre del *Bluetooth*[®].

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Bluetooth ,
 Configuración y 3 Nombre de Aparato.
- 4. Manténgase para borrar el nombre existente.
- Use el teclado numérico para introducir un nuevo nombre personalizado.
- 6. Toque Guar para guardar y



4.4 Info de Aparato

Le permite ver la información del *Bluetooth*.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Bluetooth ,
 4 Configuración y 4 Info de Aparato.

Conexión USB

Le permite seleccionar el puerto de datos.

- 1. Toque 🎛 .
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Conexión USB ...
- 4. Toque una configuración..

Módem del USB/ USB Memoria de Gr

Uso del modo de unidad USB UX830

Nota

- Los usuarios que utilizan un lector de tarjetas de memoria no requieren un cable de USB y no necesitarán seguir todos esos pasos.
- Los archivos apoyados pueden variar dependiendo de la version del programa de su telefono.

Requisitos:

- Teléfono UX830
- Cable USB de UX830
- microSD™ instalada en el teléfono
- Computadora Windows XP[®]

Pasos para usar el modo de unidad Almacenamenido Masivo USB:

- Instale los controladores del cable USB en la computadora.
- Después de instalar los controladores del cable USB, conecte el cable a la computadora y conecte el teléfono. Permita que la

- computadora detecte los controladores USB del teléfono e instálelos.

Nota

Si aparece un mensaje de error diciendo, "No disponible durante el modo UMS", siga estos pasos:

intente formatear la tarjeta de nuevo.

- 4. En el teléfono, vaya a CON CONTRE SENTING NO CONTRE SENTING NO
 - My_Audios
 - My_Images
 - My_Music
 - My_Videos
- Los archivos del reproductor de música deberán copiarse en la carpeta de música. El reproductor de música sólo admite archivos MP3, archivos AAC, archivos AAC+ y archivos WMA. (no archivos



AAC mejorados)

6. Una vez que haya terminado de transferir los archivos, desconecte el teléfono. Al iniciar el reproductor de música o al ir a las carpetas Mis medios, verá que el teléfono muestra una carpeta "Inicialización" mientras actualiza el contenido de la tarjeta de memoria del teléfono.



El menú de Seguridad le permite asegurar electrónicamente el teléfono.

1. Bloq. Teléfono

Evita el uso no autorizado del teléfono. Una vez bloqueado, el teléfono queda en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con el código Bloqueo nuevo en el menú Seguridad.

- 1. Toque 👪.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Seguridad 🗟 .
- 4. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos. El código de bloqueo son habitualmente las 4 últimas cifras de su número de teléfono.
- 5. Toque 1 Bloq. Teléfono.
- 6. Toque una opción.

Desbloquear El teléfono nunca está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo).

Bloquear Ahora El teléfono siempre está bloqueado. Al

estar bloqueado, puede recibir llamadas entrantes o hacer sólo llamadas de emergencia.

Al Encenderse El teléfono está bloqueado cuando el teléfono se enciende.

2. Restricciones

Le permite restringir las llamadas que entran y/o salen.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque **Seguridad** 6.
- 4. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- 5. Toque 2 Restricciones.
- 6. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- Toque un submenú de Restricciones, luego la configuración.

Llamadas (Llamadas Entrantes/ Llamadas Salientes/ Todo/ Ninguno)/ Mensajería (Llamadas Entrantes/ Llamadas Salientes/ Todo/ Ninguno)/ Cámara (Desbloquear/ Bloquear/ easyedge (Desbloquear/ Bloquear)

3. Emergencia #s

Le permite introducir 3 números de emergencia. Podrá llamar a estos números de emergencia y al 911 incluso si el teléfono está bloqueado o restringido.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Seguridad 🗟 .
- 4. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- 5. Toque **3 Emergencia** #s.

6. Toque para editar un número telefónico de emergencia.

4. Cambiar Código de Bloq...

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque **Seguridad** 8.
- Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- Toque 4 Cambiar Código de Bloq....
- Toque 1 Sólo teléfono o
 Llamada & Aplicaciones.
- 7. Introduzca el nuevo código de bloqueo de cuatro cifras.
- 8. Introduzca el nuevo código de

bloqueo otra vez para confirmar.

5. Restablecer Implícito

Le permite restaurar su teléfono a los valores predeterminados de fábrica.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque **Seguridad 6**.
- 4. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- Toque 5 Restablecer Implícito.
- 6. Lea el mensaje de advertencia y toque OK para continuar.
- Aparece una mensaje que Todas las configuraciones revertirán al valor implícito de fábrica y seleccione Sí/ No.

Config Llamada

El menú de Config Llamada le permite decidir cómo maneja el teléfono las llamadas de entrada y de salida.

1. Opciones Cont

Le permite determinar cómo manejar una llamada contestada.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 🧐 .
- 3. Toque Config Llamada , y 1 Opciones Cont.
- Toque una configuración.
 Abrir slide/ Presione cualquier.../ Presione sólo la t.../ Auto Respuesta

2. Terminar Opciones

Le permite determinar cómo quiere que el teléfono

desconecte una llamada.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Config Llamada , y 2 Terminar Opciones.
- Toque una configuración.
 Cerrar slide/ Presione sólo la t...

3. Auto Reintent

Le permite fijar el tiempo que el teléfono esperará antes de remarcar automáticamente un número cuando no se consiga una llamada que se intentó.

- 1. Toque 🔡.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Config Llamada y
 Auto Reintent.
- 4. Toque una configuración.



Desactivado/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos

4. Marcar 1 Toque

Le permite marcar un número telefónico manteniendo presionado un numero de marcado rápido. Si se fija en Apagado los números de Marcado rápido designados en sus Contactos no funcionarán.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Config Llamada , y 4 Marcar 1 Toque.
- Toque una configuración. Encendido/ Apagado

5. Privacidad

Le permite configurar la función de privacidad de voz para las llamadas CDMA como Mejorado o Normal. CDMA ofrece una privacidad de voz inherente. Pregunte sobre su disponibilidad con su proveedor de servicios.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Config Llamada (, , y 5 Privacidad.
- Toque una configuración.
 Mejorado/ Normal

6. Volumen de Auto

Proporciona una mejor experiencia de audio habilitando la función de Volumen automático para controlar el rango dinámico y el volumen de la voz que se envía y recibe por distintos niveles de altavoces y entornos.

- 1. Toque 🔡 .
- 2. Toque 💿 .

- Toque Config Llamada y 6 Volumen de Auto.
- Toque una configuración. Encendido/ Apagado

7. Modo de Avión

Permite que usted utilice el uso general y restringe la salida de la comunicación del RF.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Config Llamada , v 7 Modo de Avion.
- 4. Lea el mensaje de advertencia y toque OK.
- Toque una configuración. Encendar/ Apagar

8. Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para

personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

- 1. Toque 🔐.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Config Llamada , y 8 Modo TTY.
- 4. Lea el mensaje de advertencia y toque OK.
- Toque una configuración.
 TTY lleno/ TTY + hablar/
 TTY+ oír/ TTY apagado

Sistema

El menú Sistema le permite designar configuraciones específicas de red del sistema.

1. Red

1.1 Selec Sistema

Le permite configurar el entorno de administración del productor del teléfono. Deje esta configuración como predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema como se lo haya indicado su proveedor de servicio.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Sistema ,
 Red y 1 Selec Sistema.
- Toque una configuración.
 Sólo Base/ Automático A/

Automático B

1.2 Fijar NAM

Le permite seleccionar el NAM (Módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Sistema , 1 Red v 2 Fijar NAM.
- 4. Toque una configuración. NAM1 / NAM2

1.3 Auto NAM

Permite que el teléfono cambie automáticamente entre números telefónicos programados que correspondan al área del proveedor de servicio.

1. Toque 🎛 .

- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Sistema , 1 Red y 3 Auto NAM.
- Toque una configuración.
 Encender/ Apagar

1.4 Sistema de Servicio

Identifica el número de canal de un sistema atendido y un número SID. Esta información es sólo para asistencia técnica.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Sistema ,
 Red y 4 Sistema de Servicio.

2. Lugar

Menú para modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de infomación de ubicación asistido por satélite).

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Sistema y
 Lugar.
- 4. Leer el instrucióne y toque OK .
- 5. Toque una configuración.

Ubicación Activ/ Sólo E911

Nota

Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, especialmente si hay malas condiciones atmosféricas o ambientales, bajo techo y en otros casos.

Info. de Tel

El menú Información del teléfono le da información concreta respecto al modelo del teléfono.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Info. de Tel ②.

1. Mi Numero

Le permite ver su número de teléfono.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 😢 .
- 3. Toque Info. de Tel y

2. ESN/MEID

Le permite ver la información del ESN y del MEID del teléfono.

- 1. Toque 🎛 .
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Info. de Tel y 2 ESN/MEID.

3. Glosario de Iconos

Le permite ver todos los iconos y sus significados.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Info. de Tel y 3 Glosario de Iconos.

4. Versión

Le permite ver las versiones de las aplicaciones.

- 1. Toque 🔐.
- 2. Toque 💿 .
- 3. Toque Info. de Tel y 4 Versión.

5. Memoria

Le permite ver información resumida sobre el uso del teléfono.

- 1. Toque 🎛.
- 2. Toque 💿 .
- Toque Info. de Tel y
 Memoria.
- 4. Toque una configuración.

Excepto Opciones/ Memoria Del Teléfono/ Memoria de la Tarjeta

Seguridad

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *
NCRP Report 86 (1986)
ICNIRP (1996)

* Instituto de estándares nacional estadounidense, Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades. dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple

los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia: No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las

Seguridad

condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de

Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho;
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia;
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance).

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono

Seguridad

cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva v obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o

sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

i Precaución! No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador stán diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.

 Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalábricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.

Seguridad

- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siembre cubra el receptáculo cuando no se esté

- usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.
- No desarme ni aplaste la batería. Podría ocasionar un incendio.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar gravs lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos

- del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

Seguridad

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

 Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

ilnformación de Seguridad Importante!

Evite los daños a la audición

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa su teléfono o audifonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda

quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa su teléfono o audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en su teléfono, vea la guía de características del mismo.

Uso de su teléfono con seguridad

No se recomienda el uso de su teléfono mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar el teléfono si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Evite los daños a la audición

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa los audifonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

 Limite la cantidad de tiempo que usa los audífonos a un volumen alto.

- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en sus audifonos, vea la guía de características del terminal.

Uso de los audífonos con seguridad

No se recomienda el uso de audífonos para escuchar música mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar este dispositivo si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.



Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición

a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no

- sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones

de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término "teléfonos inalámbricos" se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas. con frecuencia llamados teléfonos "celulares", "móviles" o "PCS", Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al

incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados "teléfonos inalámbricos" que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles

de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma,

meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían

grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años, La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S.
National Toxicology Program
(Programa nacional de toxicología de
EE.UU.) y con grupos de
investigadores en todo el mundo para
asegurarse de que se lleven a cabo
estudios de alta prioridad con animales
para ocuparse de importantes
preguntas referentes a los efectos de la
exposición a la energía de
radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo.

El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. Fl CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) v el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National

Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado "Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales" establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya

sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

 ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener

conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota.

Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA avudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardiacos y los desfibriladores estén a salvo de FMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean "compatibles". Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos

(http://www.fda.gov/cellphones/)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante

(http://www.icnirp.de)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

(http://www.who.int/emf)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)

(http://www.hpa.org.uk/radiation/)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

 Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.

- Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
- Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde

- pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, dejeque el buzón de voz conteste en su lugar.
- 4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo: si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
- 5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común:no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
- 6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo

- en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.
- 7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
- 8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico. peligro en la carretera o emergencia médica. iRecuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!
- Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un "buen samaritano" en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra

emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.

10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos

o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor pued eusar su teléfono al estar operando un vehículo.

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple los requisitos del gobierno sobre exposición a las ondas radiales. Su teléfono inalámbrico es esencialmente un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de emisión en cuanto a exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE.UU. Estos límites de exposición de la FCC derivan de las recomendaciones de dos organizaciones expertas, el Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra Radiación (NCRP) y el

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por científicos y expertos en ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y academias después de revisiones extensivas de la literatura científica relacionada con los efectos biológicos de la energía de RF. El límite de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica o SAR. La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1,6 watts por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de exposición de la FCC

incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para dar cuenta de las variaciones en las mediciones.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono mientras está en funcionamiento puede ser bien por debajo del valor máximo. Debido a que el teléfono ha sido diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar sólo la potencia requerida para llegar a la red, en general cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base

inalámbrica, más baja será la salida de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC de que no excede el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo). según lo requerido por la FCC para cada modelo. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas usado en el cuerpo con la parte posterior del teléfono a 0.6 pulgadas entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 0.79 pulgadas (2,0 cm) entre el

cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Los accesorios usados sobre le cuerpo que no pueden mantener una distancia de separación de 0,79 pulgadas (2,0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo pueden no cumplir con los límites de exposición de RF de la FCC y deben evitarse.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipos para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR informados evaluados en cumplimiento con las pautas de emisión de RF de la FCC.

El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono

cuando se probó para ser usado en el oído es de 1.27 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario es de 0.373 W/kg. Si bien pueden existir diferencias entre niveles de SAR de diversos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno para una exposición segura.

La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de http://www.fcc.gov/oet/fccid después de buscar en FCC ID.

Para buscar información correspondiente a un modelo de teléfono en particular, el sitio usa el número de ID de FCC del teléfono que generalmente está impreso en algún lugar en la cubierta del teléfono. A veces puede ser necesario quitar las

baterías para encontrar el número. Una vez que tiene el número de ID de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio Web, el cual deberá proveer valores para una SAR máxima o típica para un teléfono en particular.

Puede encontrar información adicional sobre Tasas de Absorción Específicas en el sitio Web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) en http://www.ctia.org/

*En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Lev HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías.

Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4

cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.



En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3. la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un "uno normal" al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. "Uso normal" en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene tiene por objeto ser sinónimo de la marca

U. La marca T tiene tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC.

El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

Al estar hablando por el telefono celular, se recomienda que desactive el modo BT (Bluetooth) para HAC.

Para obtener información sobre los aparatos para audición y los teléfonos digitales inalámbricos

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html

Universidad de Gallaudet, RERC

http://tap.Gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm

Hearing Loss Association of America [HLAA]

http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp

Orden de compatibilidad con aparatos para la audición de la FCC

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Accesorios

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte a su distribuidor local para saber con cuáles cuenta. Los artículos opcionales se venden por separado.

Cargador de viajero



Bolsa



Batería



Adaptador de audífonos estéreo con micrófono



Cargador para el automóvil



Película protectora (cubierta de la pantalla LCD)



Cable del USB



Lápiz óptico



Nota

Las imágenes reales pueden variar.

Declaración De Garantía Limitada

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estaran libres de defectos de materiales y mano de obra segun los terminos y condiciones siguientes:

(1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisicion del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se esta reparando o sustituyendo se determinara mediante la presentacion del recibo de ventas original por la compra de la unidad.

- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningun otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La carcasa externa y las partes cosmeticas estaran libres de defectos al momento de la distribucion, y por tanto no estaran cubiertas por los terminos de esta garantía limitada.

Declaración De Garantía Limitada

- (5) A solicitud de LG, el consumidor debera aportar informacion aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hara cargo del costo de envio del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hara cargo del costo de envio del producto de vuelta al consumidor despues de realizar el servicio segun esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

- Defectos o danos producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- Defectos o danos producto de un uso anormal, condiciones anormales.

- almacenamiento inadecuado, exposicion a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparacion no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalacion incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o liquidos.
- (3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto

- defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.

- (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.
- (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
- (11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

Declaración De Garantía Limitada

3. LO QUE HARÁ LG:

LG. a su exclusivo criterio. reparará, reemplazará o rembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además. IG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG. de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD. SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AOUI INDICADA, I G NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUENCIAL. **OUE SE PRODUZCA POR EL** USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. INCLUIDA LA GARANTÍA

IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos paises no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que tambien tenga otros derechos, que varian de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicacion continental de los Estados Unidos: Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026

O visite http://us.lgservice.com. También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA. Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

Índice

Α		C		Descripción general de los menús 18	
Acceso rápido a		Calculadora	60		
funciones prácticas	26	Calendario	59	Descripción general de teléfono 14	
Accesorios	116	Calibración	68	Detalles Técnicos	
Actualización de la		Cambiar Código de	e	10	
FDA para los		Bloq	76		
consumidores	94	Cargar la batería	22	E	
Agregar Nuevo	69	Conexión USB	72		
Ajuste rápido del	26	Config de fuente	63	easyedge 50, 51	
volumen	26	Config Llamada	77	easyedge Info 51	
Alarma de Reloj	58	Configuración	70	Emergencia #s 75	
Alertas de Mensaje	65	Contactos	37	Encender y apagar el	
Alertas Servc	66	Contactos en la		teléfono 23	
Ambiente	47	memoria del teléfo	no	Entrada 44	
Audio	57		29	Enviado 45	
Auto Reintent	77	Contador KB	36	ESN/MEID 82	
		Contenido	4	Esquemas de Color 64	
В		Convertidor de		Ez Sugerencia 60	
Bienvenidos	9	Unidades	61		
Blog. Teléfono	74	Corrección de erro		F	
Bluetooth®	68	de marcado	25	Feedback de tecla de	
Borrador	46			67	
Borrar Todos	49	D		Fuerza de la señal 23	
Buzón de Voz	46	Declaración De		Función de silencio 26	
DUZOII UE VOZ	TU	Garantía Limitada	117	. acion de silencio 20	

G		Introducir y editar	20	Modo de Avión	79
Glosario de Iconos		información	28	Modo de bloqueo Modo TTY	26 79
Grabar Vídeo Grupos	55 38	L		Música	52
		La batería	22		
Н		Lista Contacto	37	N	
Hacer llamadas	24	Llam. en Espera Llamada Perdidas	26 34	Nivel de carga de la batería	23
I		Llamadas de Entran	ites 35	Nota	61
•		Hamadaa da Caliand		Nuevo Contacto	37
Iconos en pantalla	24	Llamadas de Salient	tes 35	Nuevo Mensaje Fot	
ID de Llamador	27	Hamas Dames	34		42
Idiomas	63	Llamas. Recntes		Nuevo Mensaje Tex	
lmágenes	55	Lugar	81		40
Info. de Tel	82	Luz de Fondo	62		
Información al				0	
consumidor sobre I SAR	a 109	M	27	Opciones Cont	77
Información de seguridad	89	Marcado rápido Marcado Veloz	27 38	P	_
Información de	0)	Marcar 1Toque	78	Pantalla	62
seguridad de la TIA	84	Memoria	83	Papel Tapiz	62
Información de		Mensajería	40	Para hacer funciona	
Seguridad Importante		Mi Numero 82		teléfono por primer	
0 1	92	Mi Tarjeta de Nomb	re	vez	ٿ 22
		•	39	Pareja de Disposit.	70

Índice

Pendón	62	Т			
Potencia 69		Teclas suaves sensibles			
Precaución de		al tacto	15		
Seguridad Importa		Terminar Opciones	77		
D: : ! !	1	Textos Rápidos	47		
Privacidad	78	Timbres	65		
		Tomar Foto	53		
R		Tono de slide	67		
Recibir llamadas	25	Tonos de Activación/			
Red	80	Desactivación	67		
Reloj Mundial	59				
Relojes & Calenda		U			
	63	Uso de los menús o	lel		
Remarcado de	25	teléfono	34		
llamadas	25				
Restablecer Implíci	to 76	V			
Restricciones	75	<u>·</u>			
Restricciones	/3	Ver Temporizador	35		
		Versión	83		
S		Vídeo	56		
Seguridad 74	1, 84	Volumen	65		
Shuffle	53	Volumen Automátic			
Sistema	80		78		
Sonidos & Toque	65	Voz Comando	58		
Sonidos Alorta	66				